




**GE APPLIANCES**

# Installation Instructions

## Air Handler

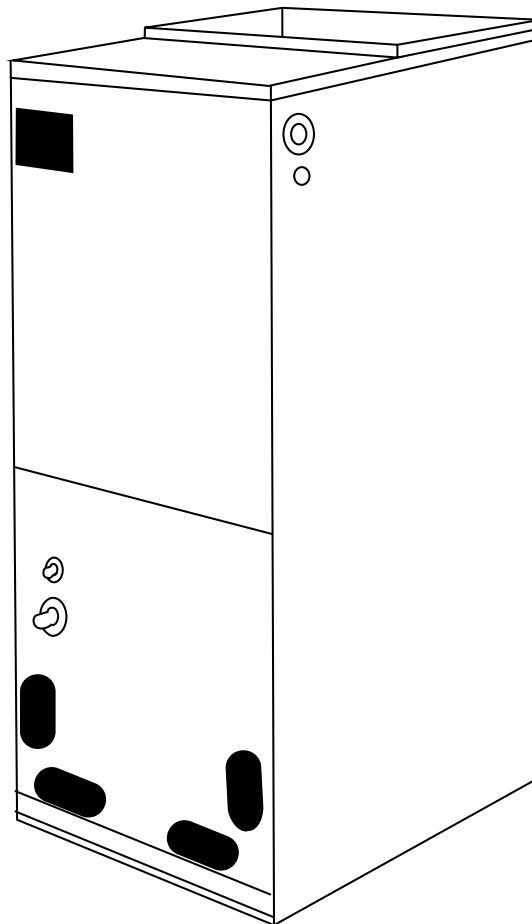

The manufacture recommends installing AHRI listed matched indoor and outdoor system. Installing approved matched indoor and outdoor system will provide optimum efficiency and best overall system reliability.

**READ CAREFULLY.  
KEEP THESE INSTRUCTIONS.**



# Table of Contents

---

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| SAFETY INFORMATION.....                                  | 4  |
| OVERVIEW.....                                            | 6  |
| ACCESSORIES.....                                         | 6  |
| REQUIRED TOOLS FOR INSTALLATION.....                     | 7  |
| UNIT DIMENSIONS.....                                     | 8  |
| MAIN PARTS.....                                          | 9  |
| INSTALLATION INSTRUCTIONS.....                           | 10 |
| CONVENTIONAL LINE SET INSTALLATION.....                  | 11 |
| REFRIGERANT LINE INSTALLATION.....                       | 11 |
| INSTALL CONDENSATE DRAIN.....                            | 12 |
| ELECTRICAL REQUIREMENTS.....                             | 13 |
| DUCT SYSTEM.....                                         | 13 |
| HEATER KIT.....                                          | 14 |
| ELECTRICAL CONNECTIONS.....                              | 14 |
| THERMAL EXPANSION VALVE.....                             | 15 |
| THERMOSTAT CONNECTION.....                               | 16 |
| AIR FLOW ADJUSTMENT INSTRUCTIONS FOR CONNECT SERIES..... | 18 |
| FINAL CHECK.....                                         | 19 |
| TROUBLESHOOTING.....                                     | 19 |
| LIMITED WARRANTY.....                                    | 21 |

## Record Keeping

---

Thank you for purchase this product from GE Appliances, a Haier company. This installation manual will help you to get the best performance.

Model number \_\_\_\_\_

For future reference, record the model and serial number located on the label on the side of your air conditioner, and the date of purchase.

Serial number \_\_\_\_\_

Staple your proof of purchase to this manual to aid in obtaining warranty service if needed.

Date of purchase \_\_\_\_\_

To register your new air handler, go to <http://www.haierductless.com/product-registration> and input the model/serial number information on this page. To receive a 10-year compressor and parts warranty, registration is required within 60 days of installation.



# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE SYSTEM

### **⚠ WARNING**

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock, or personal injury.

- Use this equipment only for its intended purpose as described in this manual.
- This air handler must be properly installed in accordance with these instructions before it is used.
- All wiring should be rated for the amperage value listed on the rating plate. Use only copper wiring.
- All electrical work must be completed by a qualified electrician and completed in accordance with local and national building codes.
- Any servicing must be performed by a qualified individual.

**For any service which requires entry into the refrigerant sealed system, Federal regulations require that the work is performed by a technician having a Class II or Universal certification.**

- All air conditioners contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are disposing of an old product with refrigerants, check with the company handling disposal.
- R-410A systems require that contractors and technicians use tools, equipment and safety standards approved for use with this refrigerant. DO NOT use equipment certified for R22 refrigerant only.

### **⚠ WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK. Could cause injury or death.**

- An adequate ground is essential before connecting the power supply.
- Disconnect all connected electric power supplies before installation or service.
- Repair or replace immediately all electrical wiring that has become frayed or otherwise damaged. Do not use wiring that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

### **⚠ WARNING RISK OF FIRE. Could cause injury or death.**

- Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

### **⚠ WARNING**

This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

To avoid danger of suffocation, keep the plastic bag or thin film used as the packaging material away from young children.

Be sure not to allow foreign materials to enter the refrigerant piping. Seal the ends of refrigerant piping before storage.

For installation purposes, be sure to use the parts supplied by the manufacturer or other prescribed parts. The use of non-prescribed parts can cause serious accidents such as the unit falling, water leakage, electric shock, or fire.

The rated power supply of this product is 208/230 VAC/60hz/1PH. Verify the voltage is within the 187~253 range before turning the equipment on.

Supply power to the air handler should be from a dedicated circuit that meets branch circuit ampacity requirements.

Use a special branch circuit breaker and disconnect switch matched to the power circuit capacity of the air handler. Install in accordance with national and local code.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE SYSTEM

### ⚠ CAUTION

It is highly recommended that you do not open or close the stop valves when the outdoor temperature is below -5°F (-21°C), as this may cause refrigerant leakage.

Do not touch the fins of the coil. Touching the coil fins could result in damage to the fins or personal injury.

Ensure the power circuit capacity is adequate for all loads connected to the electrical service panel. Increase the conductor and panel capacity if the total electrical loads exceed the power source capacity.

Contact the power utility if the power provided is below equipment rating plate requirements.

Be sure to install a breaker of the specified capacity.

Refer to local requirements regarding type and kind of breaker, power wiring, and control cable.

Regulation of cables and breaker differs from each locality. Be aware of these regulations prior to installation.

Do not use existing refrigerant lines.

Use refrigerant tubing that is clean and free of any contamination which may cause damage to the system, including sulfur, copper oxide, dust, metal chips, powder, oil, or water.

Avoid coupling lines whenever possible. Use a continuous length of copper tubing, as oxides formed during improper brazing techniques can damage the equipment.

Do not use copper pipes that have a collapsed, deformed, or discolored portion (especially on the interior surface). Otherwise, the expansion valve or capillary tube may become blocked with contaminants.

Improper line sizing will degrade performance. Peak pressure of R410A is much higher than R22. Use ACR copper tubing with adequate wall thickness.

Use a tubing bender to change piping direction. Make sure the radius of the bend is no less than 4".

If the pipe is bent repeatedly at the same place, it will break.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR MORE HELP, VISIT [HAIERAPPLIANCES.COM](http://HAIERAPPLIANCES.COM) OR CALL THE CONSUMER HELP LINE AT 877-337-3639.

### BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

**. IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector's use.

**. IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.

- **Note to Installer** — Be sure to leave these instructions with the owner to use for future reference.
- **Note to Owner** — Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** — A licensed certified technician (to handle refrigerant R-410A, recovery, etc.) and a qualified electrician are required for equipment and service of this air handler system.
- Use team lift for installation of this product.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the limited warranty.
- For personal safety, this system must be properly grounded.
- Protective devices (fuses or circuit breakers) acceptable for installation are specified on the nameplate of each unit.
- Piping or wiring within walls must be protected per local code.

### ⚠ CAUTION

- Aluminum electrical wiring may present special problems - consult a qualified electrician.
- When the unit is in the STOP position, there is still voltage to the electrical controls.

### OUTDOOR REQUIREMENTS

There is a matching air handler and must be used with the outdoor units as rated by AHRI.

The outdoor sections are manufactured with an interchangeable refrigerant metering device for optimum refrigerant control and system performance. The AHRI rating may require the metering device be changed, in some cases, to meet the rated performance.

# Overview

It is the responsibility of the installer to ensure all installation aspects of this product adhere to national, state, and local codes.

Every possible system difference or work site abnormality cannot be addressed in this manual. If questions arise, it is the obligation of the installer to contact the distributor or supplier of this product for assistance.

To ensure proper performance, the duct system pressure drop should never exceed the static pressure capacity of the blower.

Only use and apply accessory heater components that are approved in this manual.

All work should be performed by persons trained, experienced, and licensed in the mechanical and electrical fields.

The manufacturer will not be responsible for equipment that is under-performing due to a failure to follow the instructions in this manual or best industry practices.




The manufacturer has the right to revise this manual without notice.

1. No person should operate, maintain, or service this equipment unless suitably trained by an industry professional.
2. Disconnect unit from the power supply if it not to be used for an extended period.
3. Be certain that you have selected the proper model for the operating load. Improper selection may impact operating performance.
4. Please do not disassemble the unit without proper training. This equipment has undergone strict inspection and operational testing at the factory.
5. For technical assistance, please contact GE Appliances technical support
6. If the product is malfunctioning and/or is inoperable,

please contact GE Appliances technical support. Provide the following information:

- a. Product Nameplate data (model number, cooling / heating capacity, product serial number, factory date)
- b. Nature of Malfunction (specify the circumstances before and after the error occurred)
7. All illustrations and information in the instruction manual are for reference only. We retain the right to make necessary revisions to the product from time to time.
8. GE Appliances assumes no responsibility for personal injury, property loss or equipment damage caused by improper installation and commissioning, unnecessary maintenance, or failure to follow relevant federal and state regulations, industry standards, and the requirements of this instruction manual.
9. GE Appliances will bear no responsibilities for personal injury or property damage caused by the following:
  - a. Improper use of the appliance
  - b. Altering, maintaining, or operating the product with non-approved equipment.
  - c. Altering, maintaining, or operating the product outside of the guidelines of this manual.
  - d. Defects caused by corrosive gas.
  - e. Defects caused by shipping damage.
  - f. Failure to abide by this instruction manual or government regulations.
  - g. Products made by other manufacturers
  - h. Natural disasters, improper installation environment, or force majeure.

## Accessories
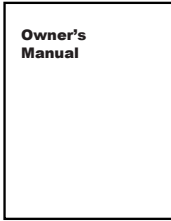
| Part                          | Looks Like                                                                          | Quantity                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Owner's Manual                |  | 1                                             |
| Optional Liquid Side Stub Kit |  | 1<br>To connect the unit with the liquid pipe |
| Optional Gas Side Stub Kit    |  | 1<br>To connect the unit with the gas pipe    |


# Installation Instructions

## Required Tools for Installation

- 18-8 thermostat wire
  - 5/8" (16mm), 7/8" (22mm), 1" (25mm) or Adjustable Wrench
  - R-410A Refrigerant\*
  - Adhesive tape\*
  - Conduit cable clamp 1/2"
  - Copper line set (for size, see table on page 15)
  - #2 phillips screwdriver
  - Drill
  - R-410A flaring tool
  - Hex wrench
  - Hole saw 2 1/4"
  - Insulation\*
  - Refrigerant scale
  - Level
  - Manifold gauge set
  - Measuring tape
  - Micron gauge
  - Mini-split adapter (5/16"F to 1/4"M)
  - Nitrogen\*
  - Pipe cutter
  - PVC pipe
  - Razor knife
  - Reamer
  - Saddle clamp (L.S.) w/ screws
  - Sealant, non-expanding (for lineset hole)
  - Soap/water solution\* or gas leakage detector
  - Stud finder
  - Torque wrench
  - Vacuum pump
  - Wire strippers
  - All usual and customary HVAC hand and power tools, meters, and testing devices
- \* consumable

# Installation Instructions

## Unit Dimensions

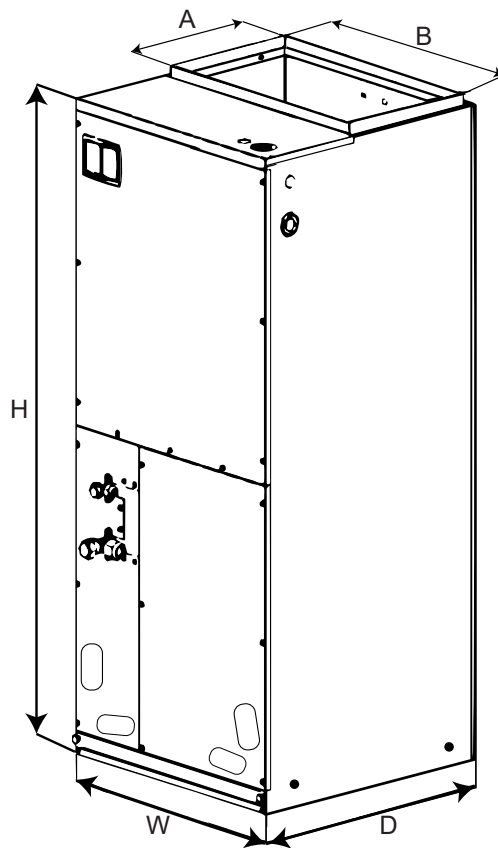

| Model                    | Dimension   |             |              |             |         |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|
|                          | W           | D           | H            | A           | B       |
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 21-1/4(540) | 21-1/4(540) | 48-1/4(1224) | 11-5/8(295) | 20(508) |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 24-3/4(630) | 21-1/4(540) | 57(1448)     | 11-5/8(295) | 20(508) |


## Installation Clearances

24" clearance is required for filter, coil, or blower removal and service access.

The air handler can be installed in a closet with a false bottom to form a return air plenum or be installed with a return air plenum under the air handler.

# Installation Instructions

## Main Parts

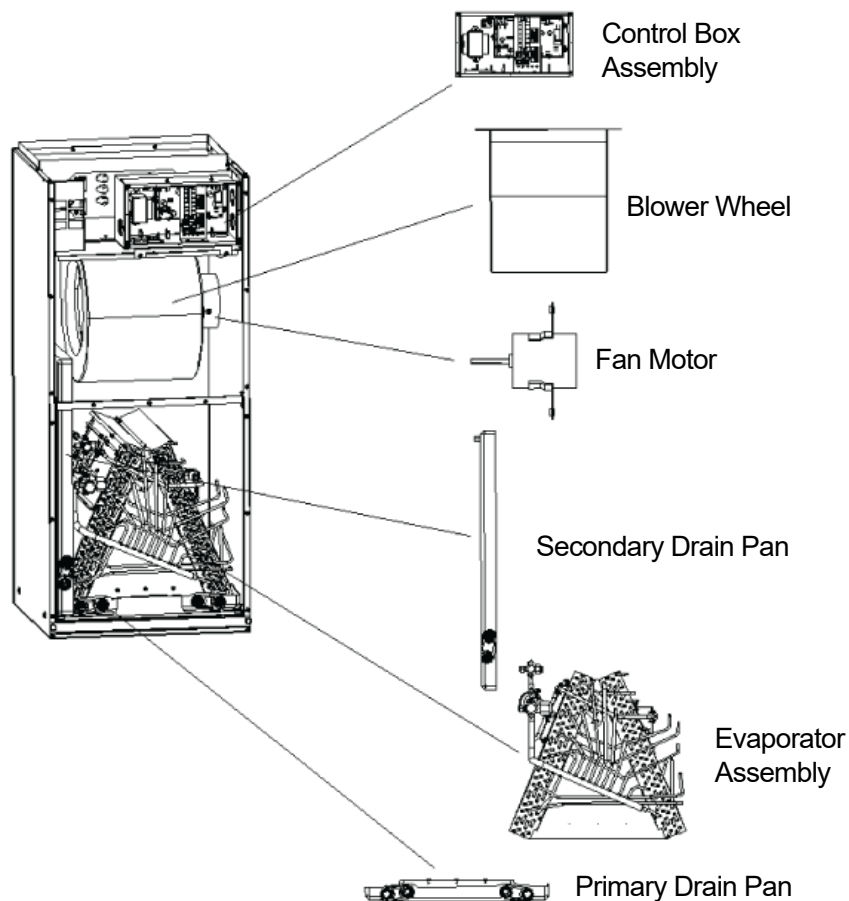

| Model      | Cooling capacity (ton) | Optional electric heater (kW) |
|------------|------------------------|-------------------------------|
| UUY24ZGDAA | 2.0                    | 8                             |
| UUY36ZGDAA | 3.0                    | 8                             |
| UUY48ZGDAA | 4.0                    | 15                            |
| UUY60ZGDAA | 5.0                    | 15                            |

| Model                    | Motor @ 230V ~, 60Hz |     |
|--------------------------|----------------------|-----|
|                          | HP                   | FLA |
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 1/2                  | 2.1 |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 1                    | 3.2 |

| Model                    | Filter Size |
|--------------------------|-------------|
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 20" x 20"   |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 21" x 20"   |

# Installation Instructions

## ⚠ CAUTION

Prior to installation, turn off all electrical power supplies intended for use with this equipment.

### 1. Checking Product Received

After receiving the product, please check for any damage caused by transportation. Shipping damage is the responsibility of the carrier. Verify the model number, specifications, and accessories are correct prior to installation. The distributor or manufacturer will not accept claims from dealers for transportation damage or installation of incorrectly shipped units. The manufacturer assumes no responsibility for the installation of incorrectly delivered units.

### 2. Before Installation

Carefully read all instructions for the installation prior to installing. Make sure each step or procedure is understood and any special considerations are taken into account before starting installation. Assemble all tools, hardware and supplies needed to complete the installation. Some items may need to be purchased separately. Make sure everything needed to install the product is on hand before starting.

### 3. Codes and Regulations

This product is designed and manufactured to comply with national codes. It is installer's responsibilities to install the product in accordance with such codes and/or any prevailing local codes/regulations. The manufacturer assumes no responsibilities for equipment installed in violation of any codes or regulations.


### 4. Replacement Parts

When reporting shortages or damages, or ordering repair parts, give the complete product model and serial numbers as stamped on the nameplate. Replacement parts are available through your contractor or local distributor.

## ⚠ WARNING

- This air handler is designed for indoor installation only. Do not install it outdoors.
- When installing the air handler, take consideration to minimize the length of refrigerant tubing as much as possible.
- When installing in an area directly over a finished ceiling (such as an attic), installation of an emergency drain pan is required directly under the unit. See local and state code for requirements.
- When installing this unit in an area that may become wet, elevate the unit with a sturdy, non-porous material. Install a protective barrier per code for installations that may be subject to damage, such as a garage.
- This air handler is designed for a complete supply and return duct system. DO NOT operate this product without attaching a completed duct system. DO NOT install the air handler in a location above or below the outdoor unit that violates the instructions provided with the outdoor unit. Service clearance is to take precedence. Allow a minimum of 24" service clearance in front of the unit.
- If this air handler is to be installed in an enclosed space containing fossil fuel burning appliances, vehicle exhaust emissions, or other potential carbon monoxide sources, all code requirements for these conditions must be strictly followed. Carbon monoxide emissions can be circulated throughout the occupied space by the air handler's duct system, causing death or serious illness.

Typical installation configurations as shown

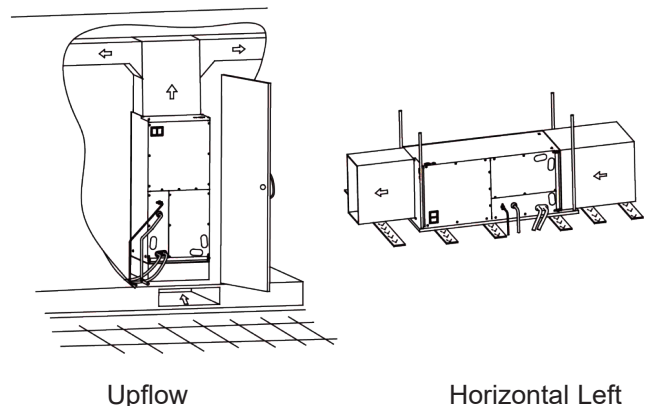

# Installation Instructions


## Conventional Line Set Installation

Pipe Size


| Model      | External Diameter (inch) |             |
|------------|--------------------------|-------------|
|            | Gas pipe                 | Liquid Pipe |
| UUY24ZGDAA | 3/4                      | 3/8         |
| UUY36ZGDAA |                          |             |
| UUY48ZGDAA |                          |             |
| UUY60ZGDAA |                          |             |

Proper flaring is essential to achieve an airtight seal.



1. Ensure there is enough insulation to protect the entire line set from end to end. Use multiple light passes when cutting tubing to the desired length, tightening the cutting wheel only until light resistance is felt. Ream both outside and inside, holding tube down to keep reaming chips from falling into the tube.
2. Use the flare nuts from the accessories pouch, located in the indoor unit packaging. Fit the nut on the tubing to be flared.

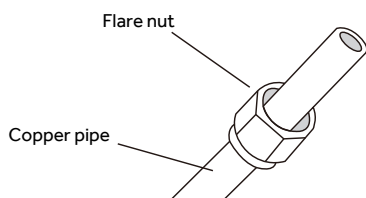

3. Remove the seal over the exposed end, and place the tube into the R-410A flaring tool.



4. Run the tube against the flaring tool pipe stop, and clamp the form on the tube.
5. Rotate the handle of the die clockwise until the clutch releases, then remove the flared tubing from the form.

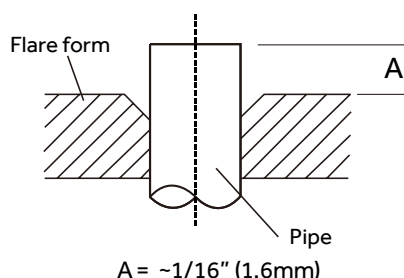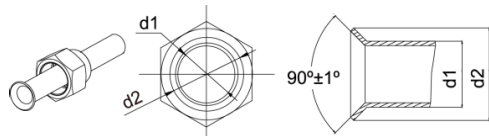

6. Examine the flare to make sure there are no imperfections on the lip of the flare, and that the back of the flare exactly fits the seat of the flare nut.

## Refrigerant Line Installation

Refrigerant lines must be connected by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

### IMPORTANT:

- Connecting refrigerant lines must be clean, dehydrated, refrigerant-grade copper lines. Air handler coils should be installed only with specified line sizes for approved system combinations.
  - Use care with the refrigerant lines during the installation process. Sharp bends or possible kinking in the lines will cause a restriction.
  - Do not remove the caps from the lines or system connection points until connections are ready to be completed.
1. Route the suction and liquid lines from the fittings on the indoor coil to the fittings on the outdoor unit. Run the lines in a direct path, avoiding unnecessary turns and bends.
  2. Ensure that the suction line is insulated over the entire exposed length and that both suction and liquid lines are not in direct contact with floors, walls, ductwork, floor joists, or other piping.
  3. Connect the suction and liquid line to the evaporator coil.
  4. To avoid damage; remove the TXV sensing bulb while brazing. Relocate rubber grommets away from the heat to avoid melting them.
  5. Braze with an alloy of silver or copper and phosphorus with a melting point above 1,100°F.  
NOTE: Do not use soft solder.
  6. Reinstall the TXV sensing bulb and the rubber grommets after brazing is finished.
  7. Make sure the outdoor air conditioning unit has been put in place according to the Installation Instructions and is connected to the refrigerant lines.

While brazing, purge the system with Nitrogen to prevent contamination. Manufacturer recommends reattaching and insulating the TXV sensing bulb at a 10 or 2 o'clock position on the suction line, outside the coil housing, no more than one foot from the connection. Evacuate the system to 500 microns to ensure proper air and moisture removal (Note: Deep evacuation or triple evacuation method recommended). Open the suction service valve slowly and allow the refrigerant to bleed into the system before opening the liquid service valve.

# Installation Instructions

## Install Condensate Drain

The air handler is provided with 3/4" NPT condensate drain connections.

A field fabricated secondary drain pan with a drain pipe to the outside of the building is required in all installations over a finished living space or in any area that may be damaged by overflow from the main drain pan. In some localities, local codes require secondary drain pan for any horizontal installations. The secondary drain pan must have a larger footprint than the air handler.

1. Remove the appropriate panel knockouts for drains. See "Drain Pan Connections" section. You may need to remove the indoor coil assembly from the cabinet.
2. Determine the drain connection to be used and note differences between the primary (green) and secondary (red) openings. Drain plugs are provided for all openings; remove and discard the appropriate plugs with 1/2" drive ratchet and verify that remaining plugs are tight (2.5 ft-lbs). Attach drain line to pan with 3/4" make pipe thread PVC fittings. Hand tight is adequate—do not over tighten and do not reduce the line size.
3. Secondary drain connections should be connected to a separate drainage system. Run this drain to a place in compliance with local installation codes where it will be secondary drain indicates a plugged primary drain.
4. Install a 2" trap in the primary drain line as close to the unit as practical. Make sure the top of the trap is below the connection to the drain pan to allow complete drainage of the pan.

**NOTE:** Horizontal runs must also have an anti-siphon air vent (standpipe) installed ahead of the horizontal run. An extremely long horizontal run may require an oversized drain line to eliminate air trapping.

**NOTE:** Do not operate air handler without a drain trap. The condensate drain is on the negative pressure side of the blower; therefore being pulled through the condensate line will prevent positive drainage without a proper trap.

5. Route the drain line to the outside or to an appropriate drain. Drain lines must be installed so they do not block service access to the front of the air handler. A 24" clearance is required for filter, coil, or blower removal and service access.

**NOTE:** Check local codes before connecting the drain line to an existing drainage system.


6. Insulate the drain lines where sweating could cause water damage.

Upon completion of installation, it is the responsibility of the installer to ensure the drain pan(s) is capturing all condensate, and all condensate is draining properly and not getting into the duct/system.

## Install Condensate Drain (cont.)

1. Pour several quarts of water into the drain pan, enough to fill drain trap and line.
2. Check to make sure the drain pan is draining completely, no leaks are found in drain line fittings, and water is draining from the end of the primary drain pan.
3. Correct any leaks found.

### Drain Line and Vent Tee

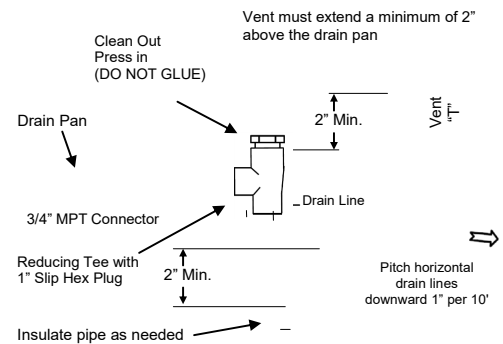

# Installation Instructions


## Electrical Requirements

| Model                                                | Power Supply      | Recommended breaker size (A) |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA<br>UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 208/230V-1Ph-60Hz | 15                           |

## Control wiring" to "Electric wiring


### Using 18 Gauge Solid Core Copper Wire

1. Cut back the insulation 1" from the end of the wire.
2. Remove the screw from the terminal block, and wrap the wire around the screw.
3. Return the screw and wire to the terminal block and tighten securely.

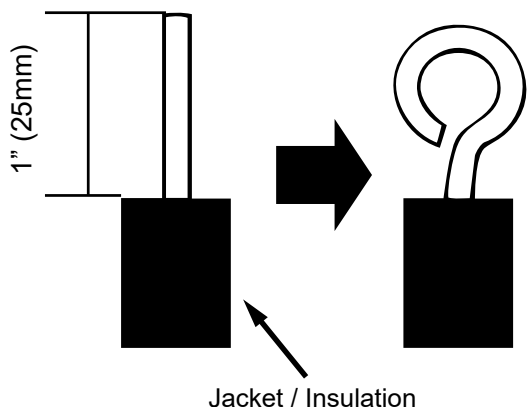


### Stranded Wire

1. Cut back the insulation 3/8" from the end of the wire.
2. Make sure the round or forked terminal connector is rated for the amperage of the unit being installed.
3. Use a crimping tool only to fasten the connector to the wire.
4. Return the screw and connector to the terminal block and tighten securely.

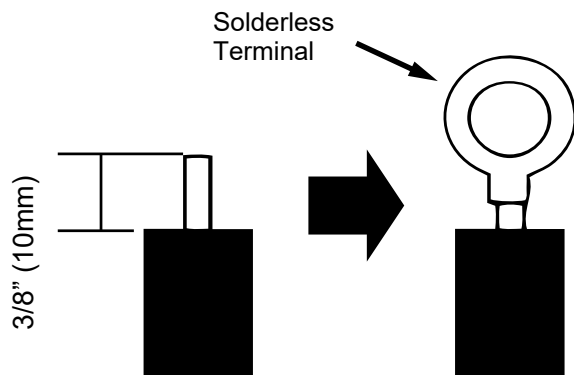

## Wiring Connections

1. High and low voltage wires should be led through different rubber rings of the electric box cover.
2. To avoid communication errors, maintain as much separation as possible between the power and control wiring.
3. High and low voltage wires should be secured separately. Secure the former ones with large clamps and the latter ones with small clamps.
4. Use screws to tighten high and low voltage wiring on the terminal board. Improper connection may create a fire hazard.
5. Ground the units by connecting the ground wire.
6. All wiring must comply with local and national code.

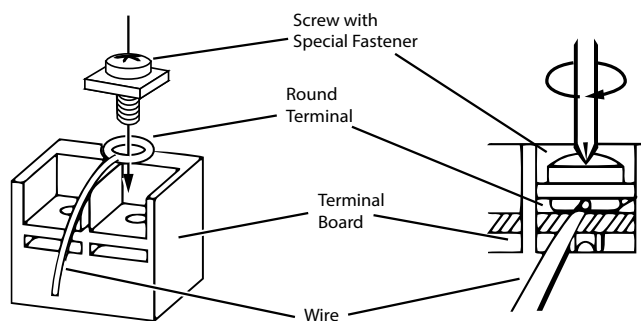

## Duct System




### CAUTION

1. Ensure that the power supply is disconnected prior to installing the heater kit.
2. A means of strain relief and conductor protection must be provided at the supply wire entrance into cabinet.
3. Only use copper conductors.
4. Installation must follow The National Electrical Code and other applicable codes.
5. If this appliance is installed in an enclosed area, such as a garage or utility room with any carbon monoxide producing appliance, ensure that area is properly ventilated to the outside.

# Installation Instructions

## Heater Kit


1. Refer to the table for the appropriate heater kit.
2. Check for any physical damage; do not install a damaged heater kit.
3. Remove the upper access panel from the air handler.
4. Remove cover plate from air handler.
5. Slide the heater kit into the slot and secure element plate with previously removed screws.
6. Insert power leads into the circuit breaker lugs or stripped red and black wires (for heater kit without circuit breaker) and tighten.
7. Connect ground wire to ground lug.
8. Knock off appropriate area of the plastic circuit breaker cover on the access panel of the air handler. Knock off the holes according to the actual installation number and positions of circuit breakers. If circuit breaker is not installed, do not knock off the holes, otherwise there maybe has electric shock occur.
9. Replace access panel and check operation.
10. Finalize power and control wiring.

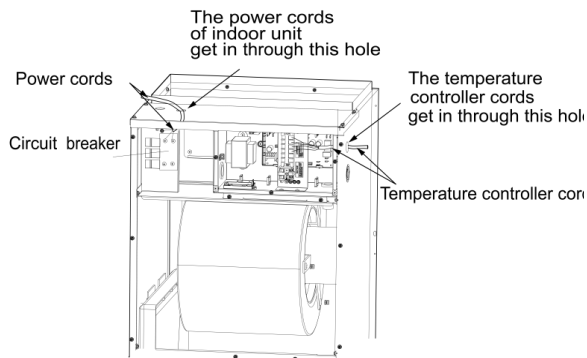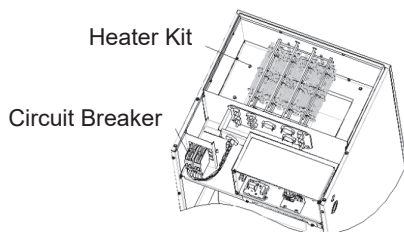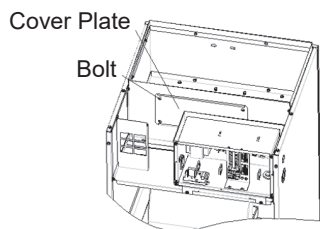


| Kit #    | Description                           |
|----------|---------------------------------------|
| UAZEH08A | 8kW Heater with 45A breaker           |
| UAZEH15A | 15kW Heater with 30A and 60A breakers |

## Electrical Connections


### Connect to 8kw heater Circuit Breaker Air Handler Supply Voltage Wire Connections

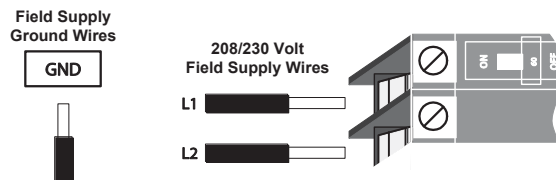

### Connect to 15kw heater Circuit Breaker Air Handler Supply Voltage Wire Connections

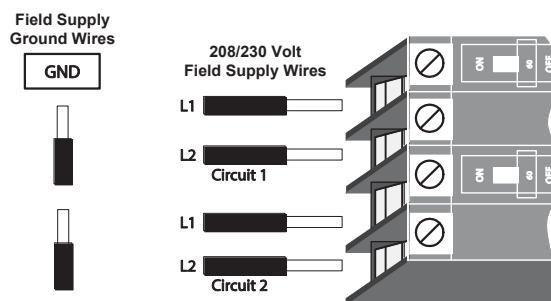

### Connect to Terminal Block Air Handler Supply Voltage Wire Connections

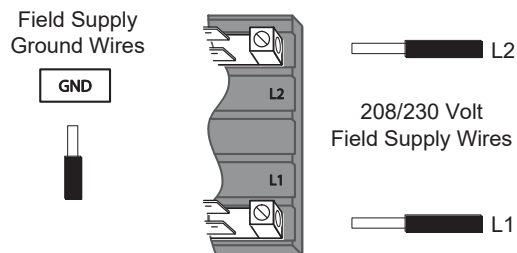

**ATTENTION:** If it is new air handler and it is the first time install heat, make sure the L1/L2 wire to heater breaker, then wire the ground wire. Use proper wire size as specified in this manual for 8K and 15 K heater assemblies.


If there is no heat kit to install, please make sure wire to terminal block.

# Installation Instructions

## Thermal Expansion Valve (TXV)

Factory Installed Expansion Valves: Sensing bulbs are factory installed and clamped to the suction line. For optimum performance, reattach and insulate the bulb at a 10 or 2 o'clock position outside of the cabinet to the main suction line no more than one foot from the suction line connection. If necessary, the bulb can be installed on a vertical suction line. In this instance, the bulb must be placed before any trap, with the bulb's capillary tube facing upward.

### Thermal Expansion Valve (Letter A)

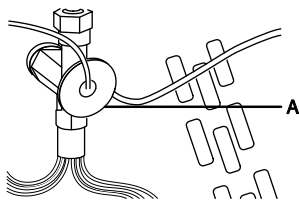


**NOTE:** Some models are equipped with thermo expansion valve and do not require any orifice change.

**NOTE:** The coil comes pre-charged with refrigerant R410A. The coil must be evacuated if the TXV valve is changed.

# Installation Instructions

## Thermostat Connections

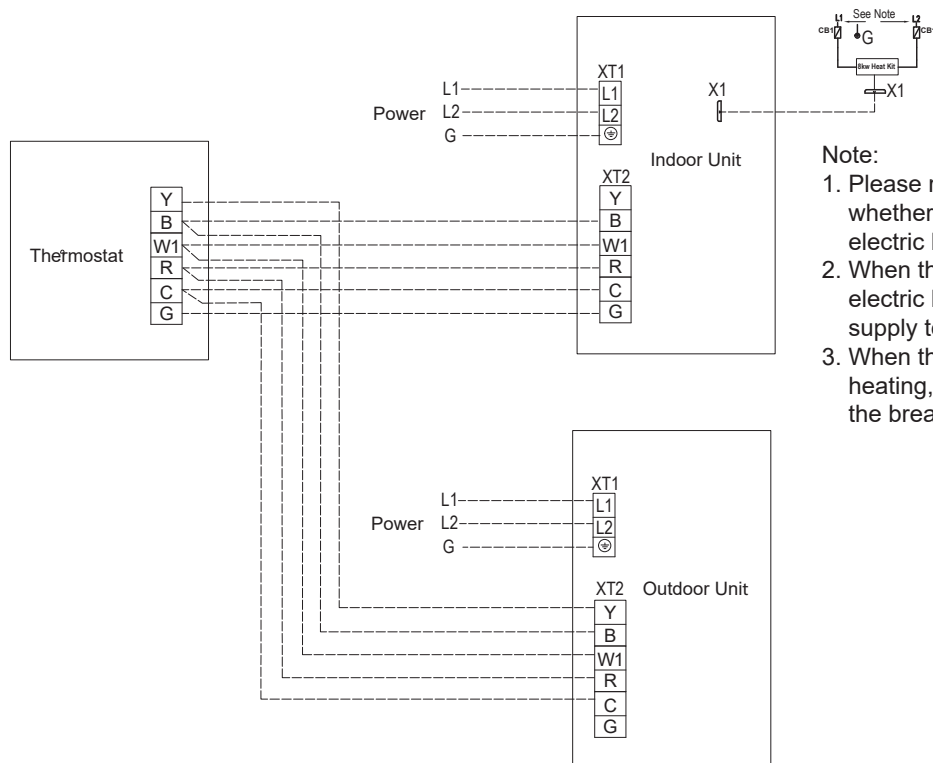


### Note:

1. Please refer to the Instruction Manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
2. When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the L1 and L2 of wiring board.
3. When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.

**ATTENTION:** Thermostat must energize reversing valve in heat mode using the “B” terminal.

### Indoor Unit - 2/3 ton

#### Power

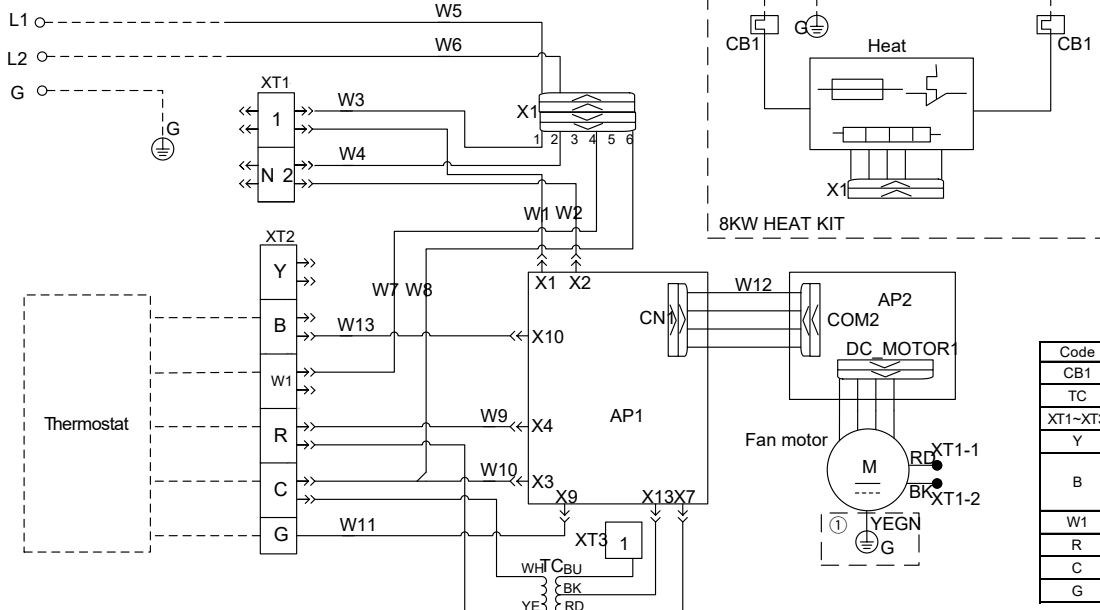

### Note:

1. Please refer to the instruction manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
2. When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the W5(BK) and W6(WH) of X1.
3. When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.
4. The primary input voltage of transformer is defaulted at 230V(BK). When switching the power supply of the complete unit to 208V, connect the primary input voltage of transformer to 208V(BU), which can be realized by exchanging the black wire and the blue wire.
5. ① Only applicable for the unit whose motor is with earthing wire.

| Code    | Name                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| CB1     | Circuit breaker                                              |
| TC      | Transformer                                                  |
| XT1~XT3 | Wiring board                                                 |
| Y       |                                                              |
| B       | 4-way valve control signal, energized under the heating mode |
| W1      | Heater control signal                                        |
| R       | 24V AC power supply                                          |
| C       | 24V common                                                   |
| G       | Indoor unit fan signal                                       |




600007064248

# Installation Instructions

## Indoor Unit - 4/5 ton

### Power

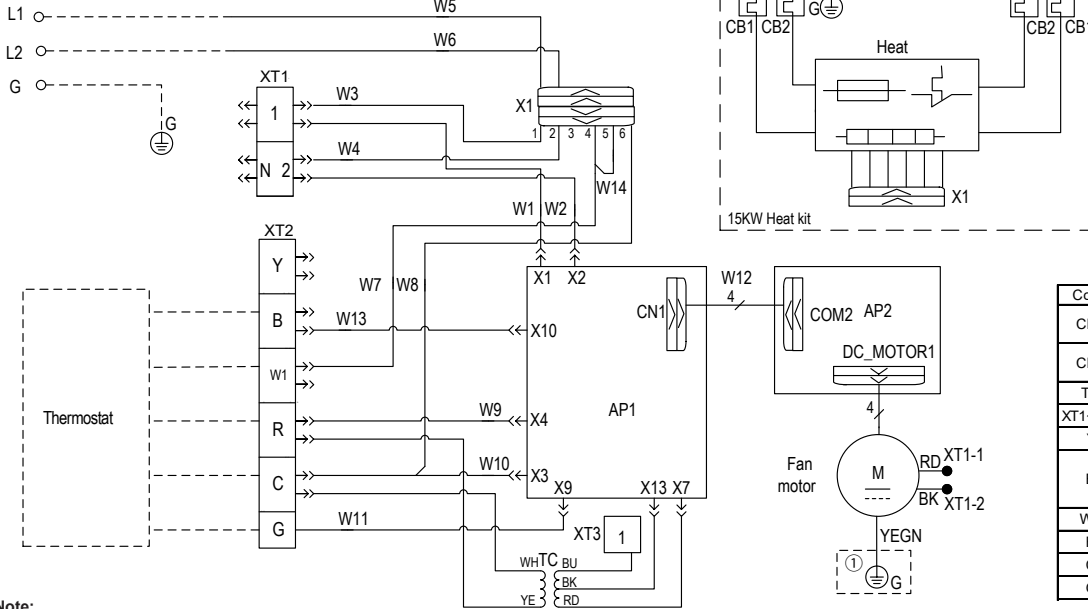

| Code    | Name                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| CB1     | Circuit breaker only for 10KW heat kit                       |
| CB2     | Circuit breaker only for 5KW heat kit                        |
| TC      | Transformer                                                  |
| XT1~XT3 | Wiring board                                                 |
| Y       |                                                              |
| B       | 4-way valve control signal, energized under the heating mode |
| W1      | Heater control signal                                        |
| R       | 24V AC power supply                                          |
| C       | 24V common                                                   |
| G       | Indoor unit fan signal                                       |

### Note:

1. Please refer to the instruction manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
2. When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the W5(BK) and W6(WH) of X1.
3. When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.
4. The primary input voltage of transformer is defaulted at 230V(BK). When switching the power supply of the complete unit to 208V, connect the primary input voltage of transformer to 208V(BU), which can be realized by exchanging the black wire and the blue wire.
5. ① Only applicable for the unit whose motor is with earthing wire.
6. As for wiring, please refer to the parameters before " / " of MCA and MOP of heat kit on the nameplate for CB1; please refer to parameters after " / " of MCA and MOP for CB2.





# Installation Instructions

## Airflow Adjustments Instructions for Connect Series

Default airflow setting of air handler is in speed 1. It can be adjusted by using the control board dip switch to different speed according to Water static(Pa). Operation Instruction is below:

1. Dip switch settings must be completed before power on the unit.
2. Airflow dip switch is indicated by the red circle.

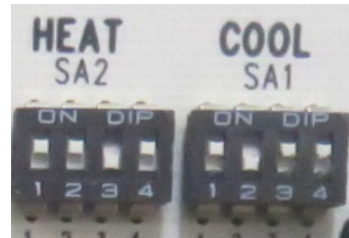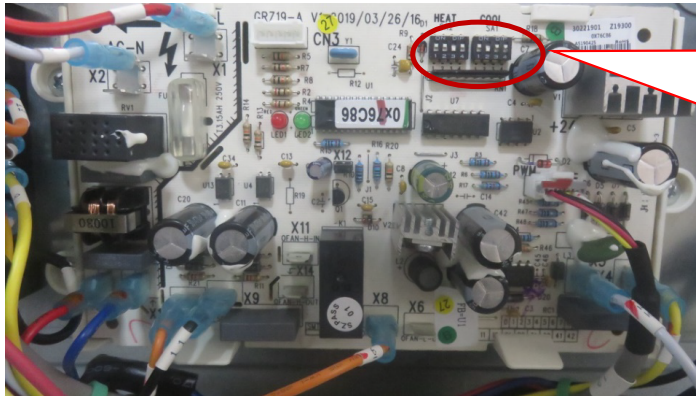

### DIP Switch Configuration

| Model      | Level                   | Heat (SA2) |     |     |     | Cool (SA1) |     |     |     |
|------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| UUY24ZGDAA | Speed 1-CFM (L) Default | ON         | OFF | ON  | OFF | ON         | OFF | ON  | OFF |
|            | Speed 2-CFM (M)         | ON         | OFF | OFF | ON  | ON         | OFF | OFF | ON  |
|            | Speed 3-CFM (H)         | ON         | OFF | OFF | OFF | ON         | OFF | OFF | OFF |
| UUY36GDAA  | Speed 1-CFM (L) Default | ON         | ON  | OFF | ON  | ON         | ON  | OFF | ON  |
|            | Speed 2-CFM (M)         | ON         | ON  | OFF | OFF | ON         | ON  | OFF | OFF |
|            | Speed 3-CFM (H)         | ON         | OFF | ON  | ON  | ON         | OFF | ON  | ON  |
| UUY48ZGDAA | Speed 1-CFM (L) Default | OFF        | ON  | OFF | OFF | OFF        | ON  | OFF | OFF |
|            | Speed 2-CFM (M)         | OFF        | OFF | ON  | ON  | OFF        | OFF | ON  | ON  |
|            | Speed 3-CFM (H)         | OFF        | OFF | ON  | OFF | OFF        | OFF | ON  | OFF |
| UUY60GDAA  | Speed 1-CFM (L) Default | OFF        | ON  | ON  | ON  | OFF        | ON  | ON  | ON  |
|            | Speed 2-CFM (M)         | OFF        | ON  | ON  | OFF | OFF        | ON  | ON  | OFF |
|            | Speed 3-CFM (H)         | OFF        | ON  | OFF | ON  | OFF        | ON  | OFF | ON  |

### Blower Performance Data

| Model      | Static Pressure - Inches W.C. | 0    | 0.1  | 0.15 | 0.2  | 0.3  | 0.4  | 0.5  |
|------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| UUY24ZGDAA | Speed 1-CFM (L)               | 1050 | 940  | 910  | 850  | 720  | -    | -    |
|            | Speed 2-CFM (M)               | 1200 | 1070 | 1010 | 950  | 820  | 630  | -    |
|            | Speed 3-CFM (H)               | 1280 | 1180 | 1130 | 1080 | 970  | 790  | 660  |
| UUY36ZGDAA | Speed 1-CFM (L)               | 1230 | 1100 | 1000 | 950  | 900  | -    | -    |
|            | Speed 2-CFM (M)               | 1315 | 1230 | 1190 | 1145 | 1050 | 900  | -    |
|            | Speed 3-CFM (H)               | 1430 | 1325 | 1275 | 1225 | 1120 | 1050 | 900  |
| Model      | Static Pressure - Inches W.C. | 0    | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  |
| UUY48ZGDAA | Speed 1-CFM (L)               | 1650 | 1550 | 1470 | 1320 | 1210 | -    | -    |
|            | Speed 2-CFM (M)               | 1830 | 1730 | 1580 | 1500 | 1400 | 1280 | -    |
|            | Speed 3-CFM (H)               | 2000 | 1915 | 1810 | 1700 | 1590 | 1480 | 1350 |
| UUY60ZGDAA | Speed 1-CFM (L)               | 1850 | 1750 | 1600 | 1540 | 1440 | -    | -    |
|            | Speed 2-CFM (M)               | 2020 | 1930 | 1830 | 1730 | 1630 | 1530 | -    |
|            | Speed 3-CFM (H)               | 2100 | 2050 | 1950 | 1840 | 1750 | 1640 | 1580 |

# Installation Instructions

## Final Check

### System Test

Please explain to the customer how to operate the system by using the Owner's Manual found with the indoor unit.

### Explaining Operation To the End User

- Using the User Manual, explain to the user how to use the air conditioner/heat pump, (the remote controller, adding/removing the air filters, placing or removing the remote controller from the remote control holder, cleaning methods, precautions for operation, etc.)
- Review precautions for operation.
- Recommend that the user read the Operating Instructions carefully.

### Check Items for Test Run

- ☐ No gas leak from linesets?
- ☐ Are the linesets insulated properly?
- ☐ Are the connecting wirings of indoor and outdoor firmly inserted to the terminal block?
- ☐ Is the connecting wiring of indoor and outdoor fixed?
- ☐ Is condensate draining correctly?
- ☐ Is the ground wire securely connected? Is the indoor unit securely fixed?
- ☐ Is power source voltage correct according to local code?
- ☐ Is there any odd noise?
- ☐ Does the cooling temperature drop between 20-30°F?
- ☐ Does the heating temperature raise between 30-40°F?
- ☐ Is the room temperature display accurate?

## Troubleshooting

| Problem                                  | Possible Causes                                                              | Solution                                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The unit cannot be turned on.            | The unit is not connected to the power supply                                | Connect to power supply                                                                                                |
|                                          | Low voltage                                                                  | Check if circuit voltage is within rated scope.                                                                        |
|                                          | The fuse is broken or the breaker shorted out                                | Replace fuse or connect breaker                                                                                        |
| The unit operates but stops immediately. | Air inlet/outlet of indoor unit is blocked.                                  | Remove obstacles.                                                                                                      |
| Abnormal cooling or heating.             | Air inlet/outlet of indoor unit is blocked.                                  | Remove obstacles.                                                                                                      |
|                                          | Inaccurate temperature setting.                                              | Adjust setting at wired controller.                                                                                    |
|                                          | Doors or windows are opened.                                                 | Close the door or windows.                                                                                             |
|                                          | Direct sunshine.                                                             | Draw curtain or louver.                                                                                                |
|                                          | Too much heat source in the room.                                            | Reduce heat source.                                                                                                    |
|                                          | Filter screen is blocked by dirt.                                            | Clean the filter.                                                                                                      |
| Unit doesn't run.                        | When unit is started immediately after it is just turned off.                | Overload protection switch makes it run after 3 minutes delay.                                                         |
|                                          | When power is turned on.                                                     | Standby operating for about 1 minute.                                                                                  |
| Mist comes from the unit.                | Under cooling.                                                               | Indoor high humidity air is cooled rapidly.                                                                            |
| The unit is making noises                | Slight cracking sound is heard when just turned on.                          | It is noise when electronic expansion valve initialization.                                                            |
|                                          | There is consecutive sound when cooling.                                     | That's sound for gas refrigerant flowing in the unit.                                                                  |
|                                          | There is sound when unit starts or stops.                                    | That's sound for gas refrigerant stops flowing.                                                                        |
|                                          | There is slight and consecutive sound when unit is running or after running. | That's sound for operation of drainage system.                                                                         |
| The unit blows out dust.                 | When unit runs after no operation for a long period.                         | Dust in indoor unit is blew out.                                                                                       |
| The unit smells abnormal                 | Operating.                                                                   | The room odor absorbed by the unit is blew out again.                                                                  |
| Indoor unit still runs after switch off. | After every indoor unit receive "stop" signal, fan will keep running.        | Indoor fan can be set as "ON" or "AUTO" mode. Under "ON" mode, indoor fan will keep running after switch off the unit. |

# Notes

---

# Limited Warranty

For the product models listed on Attachment 1 (the "Product"), this Standard Limited Warranty is provided to the Original Owner of the Product:

| For The Period Of:                                                      | Haier Will Replace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 year limited parts warranty<br>From the date of the original purchase | This limited warranty cover all defects in workmanship or material for the mechanical and electrical parts contained in the Product ("Defective Parts") for a period of 5 years from the Date of Purchase. Haier will provide new or refurbished parts, or a replacement for all or part of the unit, at its sole discretion, to your licensed HVAC technician installer. This warranty also covers all defects in workmanship or material for the unit controller for a period of 1 year. The remote controller is covered by 1-year accessory warranty. The ductless system is covered by standard warranty. Haier will provide a new or refurbished controller, at its sole discretion. |
| 7 year compressor warranty from the date of the original purchase       | The compressor contained in this product is warranted for a period of 7 years from the Date of Purchase. Haier will provide a new or refurbished compressor, or a replacement for all or part of the unit, at its sole discretion, to your licensed HVAC technician installer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## WHAT IS THE DATE OF PURCHASE

The "Date of Purchase" is the date that the original installation is complete and all product start-up procedures have been properly completed and verified by the installer's invoice. If the installation date cannot be verified, then the Date of Purchase will be sixty (60) days after the manufacture date, as determined by the Product's serial number. You should keep and be able to provide your original sales receipt from the installer as proof of the Date of Purchase. In new construction, the Date of Purchase will be the date the owner purchased the residence from the builder.

## WHO IS COVERED

Owner occupied: The "Original Owner" of this product, which means the original owner (and his or her spouse) of the residence where the Product was originally installed. Subject to the law of the state or province where the Product is installed, this warranty is not transferable to subsequent owners or if the product is moved to a different residence after the initial installation. Non-owner occupied: This limited warranty is provided for product 1) installed in a) single family or multi-family non-owner occupied residential buildings, or b) non-industrial commercial applications, (such as office buildings, retail establishments, hotels/motels) where the product is not subjected to an atmosphere with corrosives or high levels of particulates (such as soot, aerosols, fumes, grease), and 2) if the product is maintained annually by a licensed HVAC technician (proof of annual maintenance is required). The "Original Owner" of the product, means the original owner of the building where the product was originally installed. For new construction, the purchaser of the building from the builder will also be considered an original owner. This warranty is not transferable to subsequent owners or if the product is moved to a different location after the initial installation.

## HOW CAN YOU GET SERVICE

Contact your licensed HVAC technician installer. All installation and service must be performed by a licensed HVAC technician. Failure to use a licensed HVAC technician for installation of this Product voids all warranty on this Product.

## THIS WARRANTY DOES NOT COVER

- Damage from improper installation.
- Damage in shipping.
- Defects other than from manufacturing (i.e., workmanship or materials).
- Damage from misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and/or regular maintenance, or incorrect electrical voltage or current.
- Damage resulting from floods, fires, wind, lightning, accidents or similar conditions.
- Damage from installation or other services performed by other than a licensed HVAC technician.
- Labor and related services for repair or installation of the Product.
- A Product purchased from an online retailer.
- Damage as a result of subjecting Product to an atmosphere with corrosives or high levels of particulates (such as soot, aerosols, fumes, grease).
- A Product sold and/or installed outside of the 50 United States, the District of Columbia, or Canada.
- Batteries for the controller and other accessories provided with the Product for installation (e.g., plastic hose).
- Normal maintenance, such as cleaning of coils, cleaning filters, and lubrication.
- For Product installed in non-owner occupied applications, Product that has not been maintained annually by a licensed HVAC technician (proof required).
- Damage caused by a used or unapproved component or part by GE Appliances, a Haier company (e.g., a used and/or unapproved condenser / air handler).
- Component or parts are not provided by GE Appliances, a Haier Company

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

# Limited Warranty

---

---

## 10 YEAR STANDARD REGISTERED LIMITED WARRANTY

---

All "Indoor and Outdoor Products," identified in Attachment 1, registered by the installer or the Original Owner within 60 days of the Date of Purchase shall receive a Standard Registered Limited Warranty, which shall be identical to the Standard Base Warranty, except that the Limited Parts Warranty shall be for a term of 10 Years and the Limited Compressor Warranty shall be for a term of 10 years. All Product not registered within 60 days of the Date of Purchase shall be subject to the Standard Base Warranty. Some states and provinces do not allow warranty terms to be subject to registration; in those states and provinces the longer terms for Limited Parts Warranty and the Limited Compressor Warranty apply.

---

**THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

---

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies. This warranty does not cover incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you. Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary by state and province. This warranty covers units within the 50 United States, the District of Columbia and Canada. This warranty is provided by GE Appliances a Haier company, Louisville, KY 40225.

---

## ATTACHMENT 1

---


The product is defined as product sold by GE Appliances, a Haier Company. The product contains 2 sub-categories of goods, indoor and outdoor products, which are defined as AUH\*\*, AHY\*\*, UUH\*\*, UUY\*\*\*, UUC\*\*, UUH\*



**GE APPLIANCES**

# Instructions d'installation

## Unité de traitement d'air

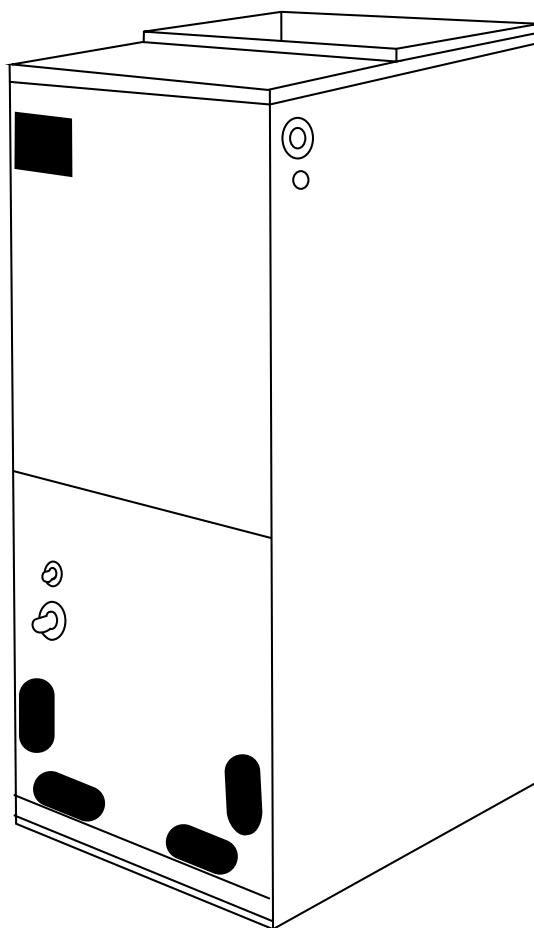

Le fabricant recommande d'installer un système intérieur et extérieur assorti répertorié AHRI. L'installation d'un système intérieur et extérieur apparié approuvé fournira une efficacité optimale et la meilleure fiabilité globale du système.

**LISEZ ET CONSERVEZ CES  
INSTRUCTIONS**

31-5000486 Rev. 2 08-20 GEA



# Renseignements De Référence

---

Merci d'acheter ce produit Haier. Ce manuel d'utilisation vous aidera à obtenir le meilleur rendement de votre nouveau climatiseur.

Pour référence ultérieure, inscrivez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette située sur le côté de votre climatiseur ainsi que la date d'achat.

Agrafez votre preuve d'achat à ce manuel pour faciliter le service de la garantie en cas de besoin.

\_\_\_\_\_  
Numéro de modèle

\_\_\_\_\_  
Numéro de série

\_\_\_\_\_  
Date d'achat

Pour enregistrer votre nouveau système sans conduit Haier, allez sur la page <http://www.haierductless.com/product-registration> et entrez les numéros de modèle et de série sur cette page. Vous devez enregistrer votre produit dans les soixante (60) jours suivant l'installation afin de vous prévaloir de la garantie de dix (10) ans sur le compresseur et les pièces.



Ce manuel contient les instructions d'installation pour les unités intérieures en hauteur. Pour la série FlexFit utilisant des unités intérieures de style différent, reportez-vous aux manuel d'utilisation fourni avec l'unité intérieure pour les instructions d'installation.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les renseignements dans ce manuel doivent être observés afin de minimiser le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

- Utilisez cet équipement uniquement aux fins auxquelles il est fait mention dans ce manuel d'utilisation.
- Avant son utilisation, ce climatiseur doit être installé correctement en conformité avec les instructions d'installation.
- Tout le câblage doit présenter des valeurs nominales compatibles avec l'alimentation électrique spécifiée sur la plaque signalétique. Utilisez seulement du fil de cuivre.
- Toute la partie électrique de l'installation doit être exécutée par un électricien agréé selon les codes de l'électricité local et national.
- Toute réparation doit être effectuée par une personne qualifiée.

**Si une réparation exige de pénétrer dans le système de frigorigène étanche, la réglementation fédérale impose de faire réaliser le travail par un technicien de Classe II ou détenant une certification universelle.**

- Tous les climatiseurs contiennent un frigorigène qu'il faut retirer avant de disposer du produit en vertu de la loi fédérale. Si vous vous débarrassez d'un produit qui contient un frigorigène, informez-vous auprès de l'organisme responsable d'en disposer.
- Ces systèmes de climatisation R-410A exigent que les entrepreneurs et les techniciens utilisent des outils, des équipements et des normes de sécurité approuvés pour ce type de frigorigène. N'utilisez PAS un équipement certifié pour le frigorigène R22 seulement.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Peut occasionner une blessure ou la mort.**

- Une mise à la terre est essentielle avant de brancher l'alimentation électrique.
- Coupez l'alimentation électrique à la source avant de procéder à une réparation ou un entretien.
- Réparez ou remplacez immédiatement tout câblage électrique usé ou autrement endommagé. N'utilisez pas un câblage qui présente des fissures ou des marques d'abrasion sur sa longueur ou l'une de ses extrémités.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**RISQUE D'INCENDIE. Peut occasionner une blessure ou la mort.**

- Abstenez-vous d'entreposer ou d'utiliser des matières combustibles, de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'électroménager.

Pour prévenir le risque de suffocation, gardez à l'écart des enfants les sacs ou les pellicules en plastique utilisés pour l'emballage.

Assurez-vous de ne pas laisser pénétrer des matières étrangères (huile, eau, etc.) dans la tuyauterie de réfrigérant. Scellez les extrémités de la tuyauterie de réfrigérant avant le remisage.

À des fins d'installation, assurez-vous d'utiliser les pièces fournies par le fabricant ou d'autres pièces prescrites. L'utilisation de pièces non prescrites peut entraîner de graves accidents tels que la chute de l'appareil, les fuites d'eau, la décharge électrique ou l'incendie.

L'alimentation électrique nominale de ce produit est de 208/230 VCA/60Hz/1PH. Vérifiez que la tension se situe entre 187 et 253 V avant de mettre l'équipement sous tension.

L'alimentation électrique à la pompe à chaleur doit provenir d'un circuit dédié qui satisfait les exigences en courant admissible d'un circuit de dérivation.

Utilisez un disjoncteur et une prise de circuit de dérivation spéciaux qui correspondent à la capacité du circuit d'alimentation de la pompe à chaleur. (Installez conformément aux normes techniques locales relatives aux équipements électriques.)

N'utilisez pas de rallonge de cordon électrique.

Exécutez le câblage en satisfaisant les normes en vigueur de façon à utiliser le climatiseur d'une manière sûre et positive.

Installez un disjoncteur de fuite à la terre conformément aux lois et réglementations en vigueur ainsi qu'aux normes du fournisseur d'électricité.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME

### ATTENTION

Il est fortement recommandé de ne pas ouvrir ou fermer les robinets d'arrêt lorsque la température extérieure est en dessous de -5 °F (-21 °C) car cela pourrait causer une fuite de réfrigérant.

Assurez-vous que l'appareil est sous tension durant au moins 12 heures après des périodes de mise hors tension dans un environnement de 32 °F (0 °C) ou plus froid.

Ne touchez pas aux ailettes du serpentín. Toucher aux ailettes risque de les endommager ou d'occasionner une coupure de la peau.

Assurez-vous que la capacité du circuit d'alimentation est adéquate pour toutes les charges connectées au panneau de branchement électrique. Augmentez la capacité du conducteur et du panneau si le total des charges électriques excède la source d'alimentation électrique.

Contactez le fournisseur d'électricité si l'alimentation électrique est en-dessous des spécifications inscrites sur la plaque signalétique de l'équipement.

Assurez-vous d'installer un disjoncteur de la capacité requise.

La réglementation relative aux câbles et aux disjoncteurs diffère selon les régions, il faut donc respecter les codes locaux.

N'utilisez pas les conduites de réfrigérant existantes.

Utilisez une tuyauterie de réfrigérant qui est propre et exempte de contamination pouvant causer des dommages au système, y compris les éléments suivants : soufre, oxyde de cuivre, poussière, fragments de métal, poudre, huile ou eau.

Évitez de braser les conduites ensemble. Utilisez une longueur de tuyau de cuivre continue étant donné que les oxydes produits par une technique de brasage incorrecte peuvent endommager l'équipement.

N'utilisez pas de tuyaux de cuivre dont une partie s'est effondrée, déformée ou décolorée (en particulier la surface intérieure). Autrement, des contaminants peuvent bloquer le détendeur ou le tube capillaire.

Un dimensionnement incorrect de la tuyauterie va diminuer le rendement. Les pointes de pression du réfrigérant R410A sont beaucoup plus élevées que celles du R22. Utilisez une tuyauterie en cuivre dont l'épaisseur des parois est adéquate.

Évitez les courbures abruptes afin de prévenir l'endommagement du tuyau. Courbez le tuyau selon un rayon de courbure de 4 po (100 mm) ou plus.

Le tuyau se brisera s'il est courbé à répétition au même endroit.

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

POUR OBTENIR DE L'AIDE SUPPLÉMENTAIRE, VISITEZ [HAIERAPPLIANCES.COM](http://HAIERAPPLIANCES.COM) OU COMMUNIQUEZ AVEC L'ASSISTANCE AU CONSOMMATEUR AU 877-337-3639.

### AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

• **IMPORTANT** — Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local.

• **IMPORTANT** — Observez tous les codes et ordonnances en vigueur.

• **Note à l'installateur** — Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

• **Note au consommateur** - Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

• **Niveau de compétence** — Un technicien (pour manipuler le frigorigène R-410A, récupération, etc.) et un électricien agréés sont requis pour l'installation y compris de ce climatiseur à deux blocs.

• L'exactitude de l'installation est la responsabilité de l'installateur.

• La garantie ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation inadéquate.

• Pour votre sécurité, ce produit doit être correctement mis à la terre.

• Les dispositifs de protection (fusibles ou disjoncteurs) admissibles pour l'installation sont spécifiés sur la plaque signalétique de chaque unité.

• Si une réparation exige de pénétrer dans le système de frigorigène étanche, la réglementation fédérale impose de faire réaliser le travail par un technicien de Classe II ou détenant une certification universelle.

### ATTENTION

- Le câblage électrique en aluminium peut présenter des problèmes particuliers, veuillez consulter un électricien agréé.
- Le câblage de bâtiment en aluminium peut présenter des problèmes particuliers, veuillez consulter un électricien agréé.

# Vue d'ensemble

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer de la conformité de tous les aspects de l'installation aux codes nationaux, provinciaux et locaux en vigueur.

Il est impossible de tenir compte, dans ce manuel, de chaque différence ou anomalie entre les systèmes et les sites de travail. Si des questions se posent, l'installateur a l'obligation de communiquer avec le distributeur ou le fournisseur de ce produit pour obtenir de l'assistance.

Pour s'assurer d'un rendement approprié, la chute de pression dans le système de conduits ne doit jamais excéder la capacité de pression statique du ventilateur.

Utilisez uniquement des composants de chauffage en accessoire qui sont approuvés dans ce manuel.

Tout le travail doit être réalisé par des personnes formées, expérimentées et agréées dans les domaines mécanique et électrique.

Le fabricant ne sera pas tenu responsable de l'équipement sous-performant en raison d'une omission de suivre les instructions de ce manuel ou les meilleurs pratiques de l'industrie.

Le fabricant a le droit de réviser ce manuel sans avis préalable.

1. Aucune personne ne doit utiliser, maintenir ou réparer cet équipement à moins qu'elle ne soit formée correctement par un professionnel de l'industrie.
2. Débranchez l'unité de l'alimentation électrique si elle n'est pas utilisée durant une longue période.
3. Soyez certain de sélectionner le modèle approprié pour la charge de fonctionnement. Une sélection inappropriée peut impacter le rendement de l'unité.
4. Veuillez ne pas démonter l'unité sans formation appropriée. Cet équipement a subi une inspection minutieuse et des tests de fonctionnement à l'usine.
5. Pour de l'aide sur le plan technique, veuillez contacter l'assistance technique de GE Appliances.
6. Si le produit ne fonctionne pas bien ou s'il n'est pas

utilisable, veuillez contacter l'assistance technique de GE Appliances. Veuillez fournir les renseignements suivants :

a. Les données de la plaque signalétique du produit (numéros de modèle et de série, capacité de refroidissement/chauffage, date de l'usine).

b. Nature de la défectuosité (précisez les circonstances précédant et suivant l'apparition de l'erreur).




7. Toutes les illustrations et les informations dans le manuel d'instructions sont fournies à titre de référence seulement. Nous retenons le droit de procéder aux révisions nécessaires du produit de temps à autre.

8. GE Appliances n'assume aucune responsabilité pour les blessures, les pertes de propriété ou les dommages à l'équipement causés par une installation ou une mise en service incorrects, une maintenance inutile ou l'omission de respecter les règlements fédéraux et provinciaux pertinents, les normes de l'industrie et les exigences décrites dans ce manuel d'instructions.

9. GE Appliances n'assumera aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages à la propriété causés par les conditions suivantes :

- a. Utilisation inappropriée de l'appareil.
- b. Modification, maintenance ou utilisation du produit avec de l'équipement non approuvé.
- c. Modification, maintenance ou utilisation du produit en dehors des directives de ce manuel.
- d. Défectuosités causées par du gaz corrosif.
- e. Défectuosités causées par un dommage survenu lors de l'expédition.
- f. L'omission de se conformer à ce manuel d'instruction ou aux règlements gouvernementaux.
- g. Produits fabriqués par d'autres fabricants.
- h. Catastrophes naturelles, environnement inapproprié pour l'installation ou force majeure.

## Accessoires
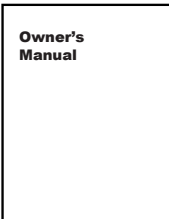
| Pièce                                       | Ressemble à                                                                         | Quantité                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Manuel d'utilisation                        |  | 1                                                  |
| Trousse de connexion côté liquide en option |  | 1<br>Pour connecter l'unité à un tuyau de liquide. |
| Trousse de connexion côté gaz en option     |  | 1<br>Pour connecter l'unité à un tuyau de gaz.     |

# Instructions d'installation


## Outils nécessaires pour l'installation

- Câble de thermostat 18-8.
- Clé 5/8 (16 mm), 7/8 (22 mm), 1 po (25 mm) ou réglable
- Frigorigène R-410A\*
- Ruban adhésif\*
- Bride de câble de conduit 1/2 po\*
- Tuyauterie en cuivre (voir tableau page 15 pour dimensions)
- Tournevis cruciforme no 2
- Perceuse
- Outil à évaser pour R-410A
- Clé hexagonale
- Scie-cloche 2 1/4 po
- Isolant\*
- Balance pour réfrigérant
- Niveau
- Ensemble de manomètre de pression
- Ruban à mesurer
- Microvacuomètre
- Adaptateur « mini-split » (5/16 po F à 1/4 po M)
- Azote\*
- Coupe-tuyau
- Tuyau PVC
- Couteau utilitaire
- Alésoir
- Bride de tuyau (L.S.) avec vis
- Scellant, non expansif (pour trou de tuyauterie)
- Solution d'eau savonneuse\* ou détecteur de fuite de gaz
- Localisateur de montants
- Clé dynamométrique
- Pompe à vide
- Pinces à dénuder
- Tous les outils manuels ou électriques pour CVC ainsi que les appareils de mesure et de test.

\*consommables

# Instructions d'installation

## Dimensions de l'unité

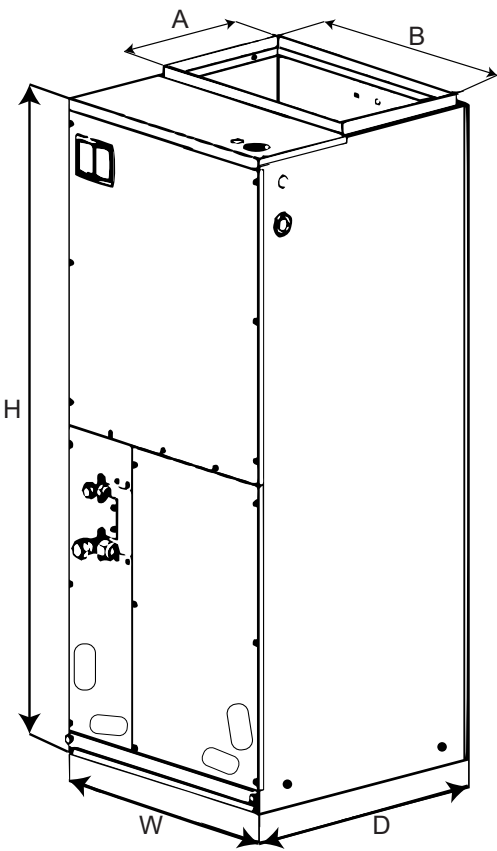


| Modèle                   | Dimension   |             |              |             |         |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|
|                          | W           | D           | H            | A           | B       |
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 21-1/4(540) | 21-1/4(540) | 48-1/4(1224) | 11-5/8(295) | 20(508) |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 24-3/4(630) | 21-1/4(540) | 57(1448)     | 11-5/8(295) | 20(508) |

## Dégagements pour l'installation

Un dégagement de 24 po est nécessaire pour le retrait du filtre, du serpentín ou du ventilateur et l'accès de service. L'unité de traitement d'air peut être installée dans un placard doté d'un double fond pour former un plénum de reprise d'air, ou installée avec un plénum de reprise d'air sous l'unité.

# Instructions d'installation

## Pièces principales

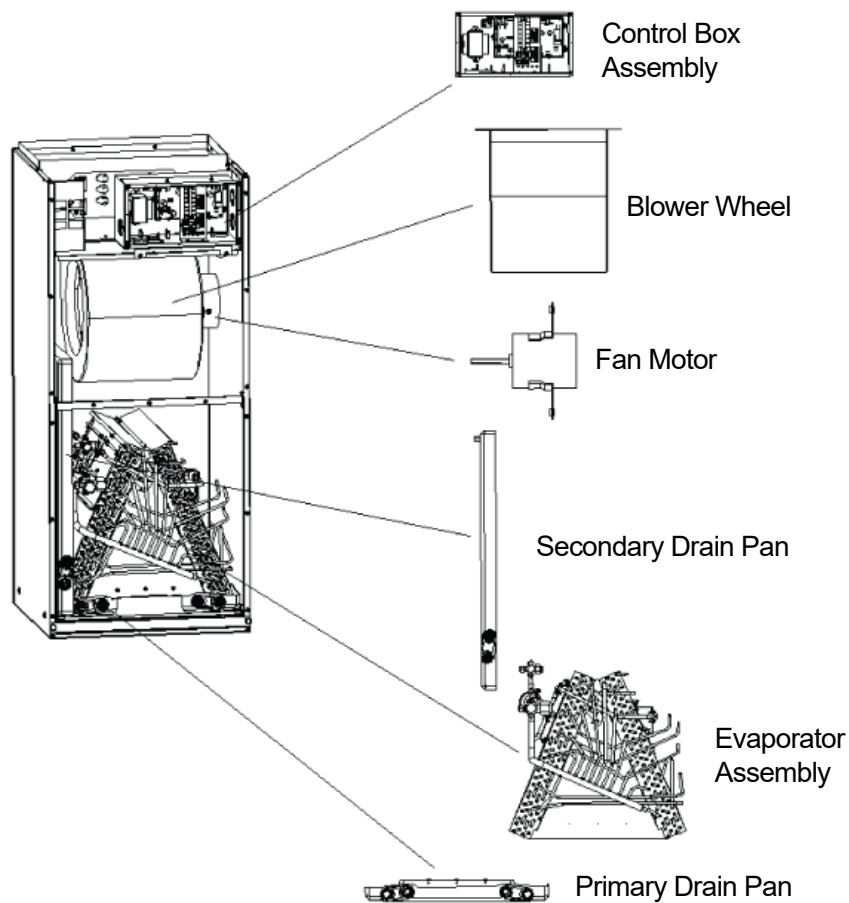

| Modèle     | Capacité de refroidissement (tonne) | Élément chauffant en option (kW) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| UUY24ZGDAA | 2.0                                 | 8                                |
| UUY36ZGDAA | 3.0                                 | 8                                |
| UUY48ZGDAA | 4.0                                 | 15                               |
| UUY60ZGDAA | 5.0                                 | 15                               |

| Modèle                   | Motor @ 230V ~, 60Hz |     |
|--------------------------|----------------------|-----|
|                          | HP                   | FLA |
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 1/2                  | 2.1 |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 1                    | 3.2 |

| Modèle                   | Taille du filtre |
|--------------------------|------------------|
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 20" x 20"        |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 21" x 20"        |

# Instructions d'installation

## ⚠ ATTENTION

Avant l'installation, coupez toutes les sources d'alimentation électrique destinées à l'utilisation de cet équipement.

### 1. Vérification du produit reçu

Une fois le produit reçu, veuillez vérifier s'il a été endommagé pendant le transport. Les dommages liés à l'expédition sont de la responsabilité du transporteur. Vérifiez que le numéro de modèle, les spécifications et les accessoires sont corrects avant l'installation. Le distributeur ou le fabricant n'accepteront pas les réclamations des revendeurs pour des dommages liés au transport ou l'installation d'unités incorrectement expédiées. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour l'installation d'unités incorrectement livrées.

### 2. Avant l'installation

Veuillez lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous que chaque étape ou procédure est comprise et que toute considération spéciale est prise en compte avant de commencer l'installation. Assemblez tous les outils, la quincaillerie et les fournitures nécessaires pour compléter l'installation. Il se peut que vous deviez acheter certains articles séparément. Assurez-vous que tout ce dont vous avez besoin pour installer le produit est à portée de main avant de commencer.

### 3. Codes et règlements

Ce produit est conçu et fabriqué pour satisfaire les codes nationaux. L'installateur a la responsabilité d'installer le produit en conformité avec de tels codes et/ou tout code ou règlement local qui prévaut. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour l'équipement installé en violation de codes ou de règlements en vigueur.


### 4. Pièces de rechange

Lorsque vous rapportez des articles manquants ou des dommages, ou commandez des pièces de rechange, fournissez les numéros de modèle et de série complets tels qu'ils sont estampés sur la plaque signalétique. Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre entrepreneur ou votre distributeur local.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Cette unité de traitement d'air est conçue pour une installation à l'intérieur seulement. N'installez pas cette unité à l'extérieur.
- Lorsque vous installez l'unité de traitement d'air, pensez à réduire la longueur de la tuyauterie de réfrigérant autant qu'il est possible.
- Si vous installez dans un endroit directement au-dessus d'un plafond fini (tel qu'un comble), l'installation d'un plateau à condensat d'urgence est requise directement sous l'unité. Consultez les codes locaux et nationaux pour les exigences en la matière.
- Lorsque vous installez cette unité dans un endroit qui peut devenir trempé, élevez l'appareil sur un matériau solide et non poreux. Installez une barrière de protection conforme aux codes si l'installation peut être sujette à des dommages, par exemple dans un garage.
- Cette unité de traitement d'air est conçue pour un système complet de conduits d'admission et de reprise d'air. Ne faites PAS fonctionner ce produit sans y raccorder un système complet de conduits. N'installez PAS l'unité de traitement d'air dans un endroit au-dessus ou au-dessous d'une unité extérieure qui n'est pas conforme aux instructions fournies avec cette unité extérieure. Le dégagement nécessaire pour l'entretien et les réparations doit avoir la priorité. Allouez un dégagement de service d'un minimum de 24 po devant l'unité.
- Si l'unité de traitement d'air doit être installée dans un espace fermé qui contient des appareils de combustion, des émissions d'échappement de véhicule ou d'autres sources de monoxyde de carbone potentielles, toutes les exigences des codes relatives à ces conditions doivent être strictement respectées. Le système de conduits de l'unité de traitement d'air ferait circuler les émissions de monoxyde de carbone dans l'espace occupé, occasionnant le décès ou une maladie sévère.

### Illustration des configurations d'une installation typique

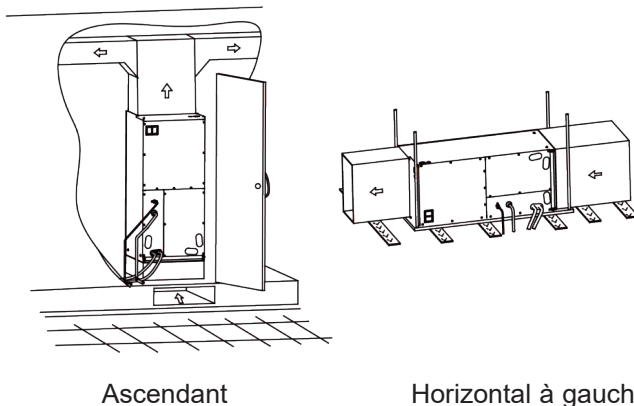

Ascendant

Horizontal à gauche

# Instructions d'installation


## Installation d'une tuyauterie conventionnelle

Taille du tuyau

| Modèle                                               | Diamètre extérieur (pouces) |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                      | Tuyau de gaz                | Tuyau de liquide |
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA<br>UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 3/4                         | 3/8              |

Il est essentiel de bien évaser les tuyaux pour obtenir un scellement hermétique.



1. Assurez-vous que suffisamment d'isolant protège la totalité de la tuyauterie de bout en bout. Effectuez plusieurs passes lorsque vous coupez le tuyau à la longueur désirée, en serrant la molette de coupe seulement lorsqu'une faible résistance est sentie. Alésez l'intérieur et l'extérieur, en tenant le tuyau vers le bas pour empêcher les débris de tomber dans le tuyau.
2. Utilisez les écrous coniques du sac d'accessoires situé dans l'emballage de l'unité intérieure. Enfilez l'écrou sur le tuyau à évaser.

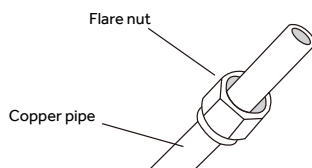

3. Retirez le joint sur l'extrémité exposée et placez le tuyau dans l'outil à évaser pour R-410A.



4. Avancez le tuyau contre la butée de l'outil à évaser et enclenchez la forme sur le tuyau.
5. Tournez la poignée de l'emporte-pièce dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la prise se relâche, puis retirez le tuyau évasé de la forme.

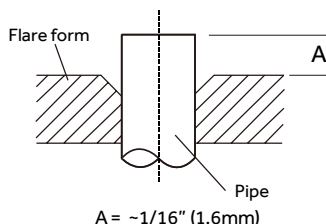

A = ~1/16" (1.6mm)

6. Examinez le résultat pour vous assurer de l'absence d'imperfections sur la lèvre de l'évasement et de l'adaptation précise de l'arrière de l'évasement sur le siège de l'écrou conique.

## Installation des tuyaux de réfrigérant

Les tuyaux de réfrigérant doivent être connectés par un technicien en climatisation agréé en conformité avec les procédures établies.

### IMPORTANT:

- Les tuyaux de réfrigérant de connexion doivent être propres, déshydratés, fabriqués d'un cuivre de qualité réfrigérant. Les serpentins de l'unité de traitement d'air doivent être installés seulement avec des dimensions de tuyaux spécifiées pour des combinaisons de systèmes approuvées.
  - Manipulez les tuyaux de réfrigérant avec soin pendant l'installation. Des courbes trop prononcées ou des plis dans la tuyauterie causeront une restriction.
  - Ne retirez pas les capuchons de connexion au système tant que les connexions ne sont pas terminées.
1. Acheminez les tuyaux d'aspiration et de liquide depuis les raccords du serpentin intérieur jusqu'aux raccords de l'unité extérieure. Acheminez les tuyaux selon une trajectoire directe, en évitant les virages et les courbes inutiles.
  2. Assurez-vous que le tuyau d'aspiration est isolé sur toute sa longueur exposée et qu'il n'est pas, ainsi que le tuyau de liquide, en contact direct avec des planchers, des murs, des conduits, des solives de plancher ou une autre tuyauterie.
  3. Connectez les tuyaux d'aspiration et de liquide sur le serpentin de l'évaporateur.
  4. Pour prévenir les dommages, retirez l'ampoule sensible TXV lorsque vous brasez. Déplacez les passe-fils en caoutchouc à l'écart de la chaleur pour éviter qu'ils fondent.
  5. Brasez avec un alliage d'argent ou de cuivre et du phosphore à un point de fusion au-dessus de 1100 °F. REMARQUE : N'utilisez pas une brasure tendre.
  6. Réinstallez l'ampoule sensible TXV et les passe-fils en caoutchouc une fois la brasure terminée.
  7. Assurez-vous que l'unité de climatisation extérieure a été mise en place conformément aux instructions d'installation et qu'elle est connectée aux tuyaux de réfrigérant.

Pendant le brasage, purgez le système avec de l'azote afin de prévenir la contamination. Le fabricant recommande de remettre en place et isoler l'ampoule sensible TXV aux positions d'horloge 10 ou 2 heures sur le tuyau d'aspiration, à l'extérieur du logement du serpentin, à pas plus de un (1) pied (31 cm) de la connexion. Évacuez le système à 500 microns pour obtenir de l'air adéquat et retirer l'humidité. (Remarque : La méthode d'évacuation profonde ou triple est recommandée). Ouvrez le robinet d'aspiration de service lentement et laissez le réfrigérant s'écouler dans le système avant d'ouvrir le robinet de liquide de service.

# Instructions d'installation

## Installation du dispositif d'évacuation du condensat

Des raccords de tuyaux d'évacuation du condensat 3/4 po NPT sont fournis avec l'unité de traitement d'air.

Un plateau à condensat secondaire, construit sur le site, avec tuyau d'évacuation vers l'extérieur du bâtiment est nécessaire dans toutes les installations situées au-dessus d'un espace habité ou toute zone qui risque d'être endommagée par le débordement du plateau à condensat principal. Dans certaines régions, les codes locaux exigent un plateau à condensat secondaire pour toute installation horizontale. Le plateau à condensat secondaire doit avoir une superficie plus grande que celle de l'unité de traitement d'air.

1. Enlevez les débouchures de panneau appropriées pour l'évacuation. Voyez la section Connexions au plateau à condensat. Il se peut que vous deviez retirer l'assemblage de serpentin intérieur de la carrosserie.
2. Déterminez le raccord d'évacuation à utiliser et notez les différences entre les orifices primaires (vert) et secondaires (rouge). Des bouchons d'orifices d'évacuation sont fournis pour tous les orifices; retirez et jetez les bouchons appropriés à l'aide d'une clé à cliquet 1/2 po et vérifiez que les bouchons restants sont étanches (2,5 pi-lb). Raccordez le tuyau d'évacuation au plateau à l'aide de raccords PVC 3/4 po de type « make pipe thread ». Le serrage à la main est adéquat, ne serrez pas excessivement et ne réduisez pas le diamètre de tuyau.
3. Les raccords d'évacuation secondaires doivent être connectés à un système d'évacuation séparé. Acheminez cette évacuation à un endroit conforme aux codes d'installation locaux là où il y aura une évacuation secondaire qui indique une évacuation primaire bouchée.
4. Installez un siphon de 2 po dans le tuyau d'évacuation primaire aussi près de l'unité qu'il est pratique. Assurez-vous que le haut du siphon est en dessous de la connexion au plateau à condensat pour permettre l'évacuation complète du plateau.

**REMARQUE :** Les parcours horizontaux doivent aussi comporter un évent antisiphonnage (colonne) installé en amont du parcours horizontal. Un parcours horizontal très long peut nécessiter un tuyau d'évacuation de plus grande taille afin d'éliminer le trappage de l'air.

**REMARQUE :** Ne faites pas fonctionner l'unité de traitement d'air sans un siphon. L'évacuation du condensat est du côté à pression négative du ventilateur, de sorte qu'elle est tirée à travers le tuyau d'évacuation empêchant l'évacuation positive sans la présence d'un siphon adéquat.

5. Acheminez le tuyau d'évacuation vers l'extérieur ou un drain approprié. Il faut installer les tuyaux d'évacuation de façon qu'ils n'obstruent pas l'accès au devant de l'unité de traitement d'air. Un dégagement de 24 po est nécessaire pour le retrait du filtre, du serpentin ou du ventilateur et l'accès de service.

**REMARQUE :** Vérifiez les codes locaux avant de connecter le tuyau d'évacuation à un système d'évacuation existant.


6. Isolez les tuyaux d'évacuation là où le suintement peut causer des dommages par l'eau.

Une fois l'installation terminée, il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le ou les plateaux à condensat recueillent tout le condensat, et que celui-ci s'évacue correctement sans s'introduire dans les conduits ou le système.

## Installation du dispositif d'évacuation du condensat (suite)

1. Versez plusieurs litres d'eau dans le plateau à condensat, suffisamment pour remplir le siphon et le tuyau.
2. Assurez-vous que le plateau à condensat s'évacue complètement, qu'il n'y a aucune fuite aux raccords du tuyau d'évacuation et que l'eau s'évacue de l'extrémité jusqu'au plateau à condensat primaire.
3. Corrigez toute fuite observée.

### Drain Line and Vent Tee

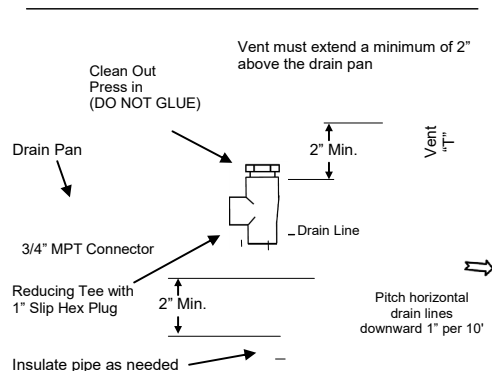

# Instructions d'installation


## Exigences électriques

| Modèle                                               | Alimentation      | Calibre de disjoncteur recommandé (A) |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA<br>UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 208/230V-1Ph-60Hz | 15                                    |

## Câblage de commande à câblage électrique


### Utilisation d'un câble en cuivre à âme solide, calibre 18

1. Coupez l'isolant à rebours sur 1 po depuis l'extrémité du câble.
2. Retirez la vis du bornier et enroulez le câble autour de la vis.
3. Connectez la vis et le câble sur le bornier et serrez fermement.

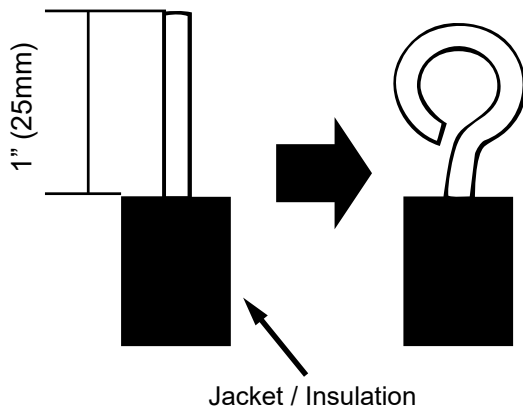


### Fil torsadé

1. Coupez l'isolant à rebours sur 3/8 po depuis l'extrémité du câble.
2. Assurez-vous que le connecteur de borne rond ou fourchu est calibré pour l'ampérage de l'unité installée.
3. Utilisez un outil de sertissage seulement pour attacher le connecteur sur le câble.
4. Connectez la vis et le connecteur sur le bornier et serrez fermement.

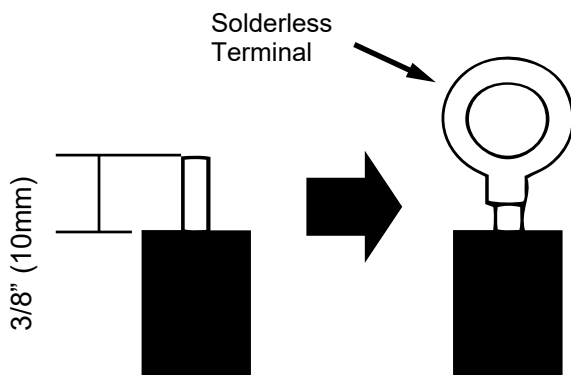

## Connexions du câblage

1. Les câbles de haute et basse tension doivent être acheminés à travers différents anneaux en caoutchouc du couvercle de la boîte électrique.
2. Pour éviter les erreurs de communication, maintenez autant de distance que possible entre les câblages d'alimentation et de commande.
3. Les câbles de haute et basse tension doivent être fixés séparément. Fixez ceux de haute tension à l'aide de grandes brides et ceux de basse tension à l'aide de petites brides.
4. Utilisez des vis pour serrer les câbles de haute et basse tension sur le bornier. Une connexion incorrecte peut poser un risque d'incendie.
5. Mettez les unités à la terre en connectant le fil de terre.
6. Tout le câblage doit satisfaire les codes national et local.

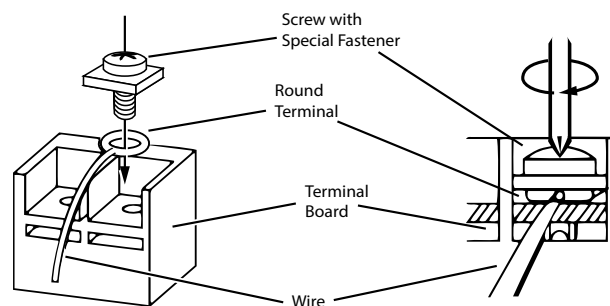

## Système de conduits


### ⚠ ATTENTION

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée avant d'installer la trousse d'élément chauffant.
2. Un dispositif de réduction de tension et de protection du conducteur doit être fournie à l'entrée du câble d'alimentation dans la carrosserie.
3. Utilisez seulement des conducteurs en cuivre.
4. L'installation doit être conforme au code national de l'électricité et autres codes en vigueur.
5. Si l'unité est installée dans un endroit fermé, tel qu'un garage ou une pièce de service avec appareil générant du monoxyde de carbone, assurez-vous que l'endroit est ventilé correctement vers l'extérieur.

# Instructions d'installation

## Trousse d'élément chauffant


1. Reportez-vous au tableau pour la trousse d'élément chauffant qui convient.
2. Vérifiez que la trousse d'élément chauffant ne comporte aucun dommage physique; n'installez pas une trousse d'élément chauffant endommagée.
3. Retirez le panneau d'accès supérieur de l'unité de traitement d'air.
4. Retirez le couvercle de l'unité de traitement d'air.
5. Glissez l'élément chauffant dans la fente et reposez le couvercle avec les vis précédemment retirées.
6. Insérez les fils d'alimentation dans les cosses du disjoncteur ou sur les fils dénudés rouge et noir (pour la trousse d'élément chauffant sans disjoncteur) et serrez.
7. Connectez le fil de terre à la cosse de mise à la terre.
8. Frappez la zone appropriée du couvercle en plastique du disjoncteur sur le panneau d'accès de la centrale de traitement d'air. Frappez les trous en fonction du nombre d'installation et de la position réelle des disjoncteurs. Si le disjoncteur n'est pas installé, ne pas percer les trous, sinon il peut y avoir un choc électrique.
9. Remplacez le panneau d'accès et vérifiez le fonctionnement.
10. Terminez le câblage d'alimentation et de commande.

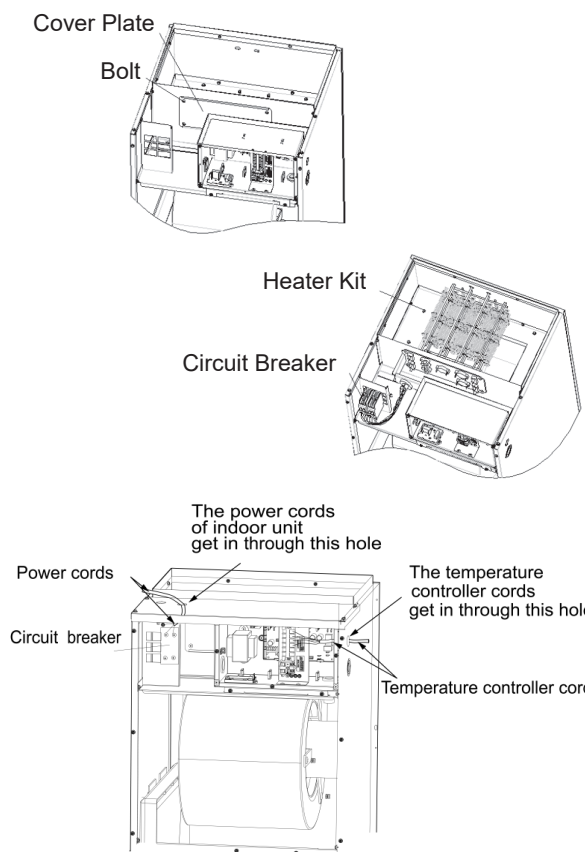


| No trousse | Description                                          |
|------------|------------------------------------------------------|
| UAZEH08A   | Élément chauffant 8 kW avec disjoncteur 45 A         |
| UAZEH15A   | Élément chauffant 15 kW avec disjoncteurs 30A et 60A |

## Connexions électriques


### Connect to 8kw heater Circuit Breaker Air Handler Supply Voltage Wire Connections

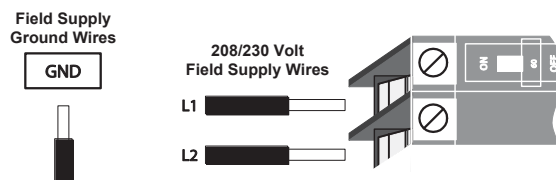

### Connect to 15kw heater Circuit Breaker Air Handler Supply Voltage Wire Connections

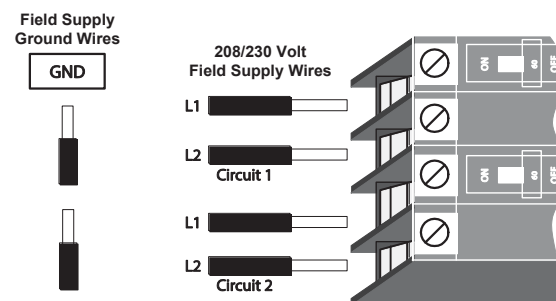

### Connect to Terminal Block Air Handler Supply Voltage Wire Connections

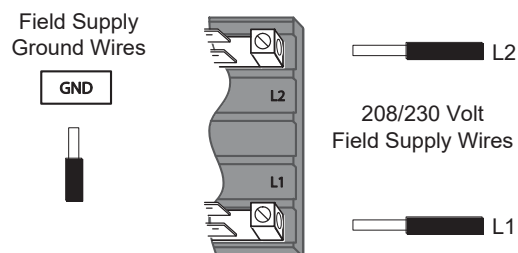


**ATTENTION :** S'il s'agit d'une unité de traitement d'air neuve et de la première installation du chauffage, assurez-vous d'un fil L1/L2 au disjoncteur de l'élément chauffant, puis connectez le fil de terre. Utilisez le calibre de fil approprié tel que spécifié dans ce manuel pour les assemblages d'élément chauffant 8K et 15K. S'il n'y a aucune trousse d'élément chauffant à installer, assurez-vous de connecter au bornier.

# Instructions d'installation

## Détendeur thermostatique (ang. TXV)

Détendeur thermostatique installé à l'usine Les ampoules sensibles sont installées à l'usine et fixées au tuyau d'aspiration. Pour un rendement optimal, rattachez et isolez l'ampoule aux positions d'horloge 10 ou 2 heures à l'extérieur de la carrosserie sur le tuyau d'aspiration principal à moins de un (1) pied (31 cm) de la connexion du tuyau d'aspiration. Si nécessaire, on peut installer l'ampoule sur un tuyau d'aspiration vertical. Dans ce cas, l'ampoule doit être placée avant tout siphon, avec le tube capillaire de l'ampoule orienté vers le haut.

### Thermal Expansion Valve (Letter A)

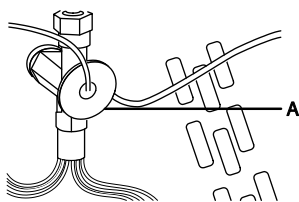


**NOTE:** Some models are equipped with thermo expansion valve and do not require any orifice change.

**REMARQUE:** le serpentin est préchargé de réfrigérant R410A. La bobine doit être évacuée si la valve TXV est changée.

# Instructions d'installation

## Connexions du thermostat

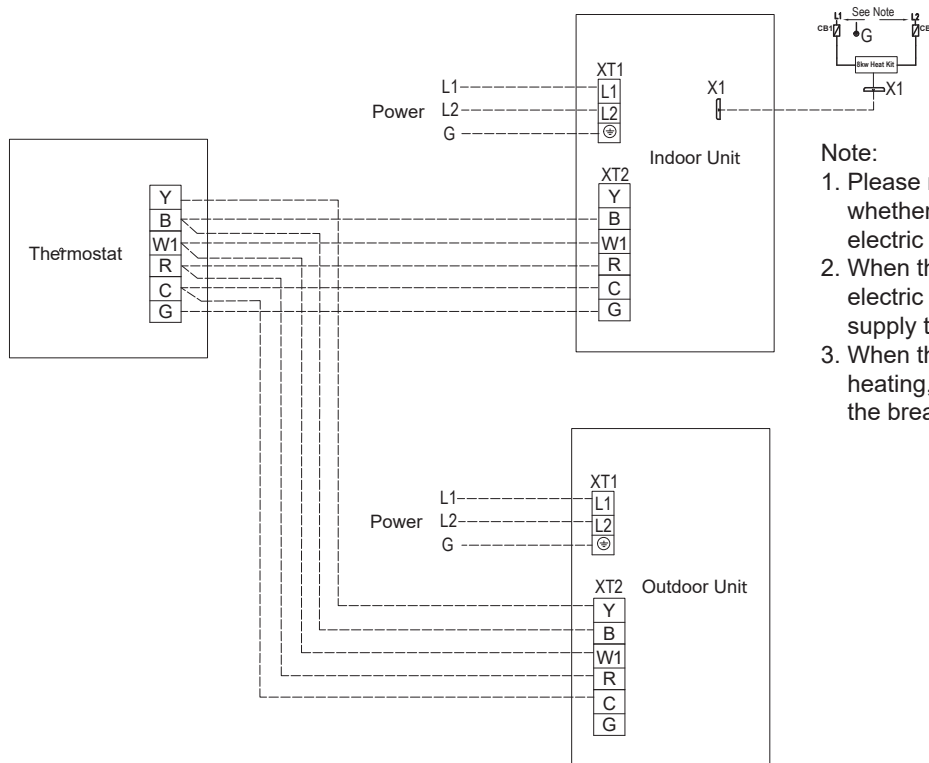

### Note:

1. Please refer to the Instruction Manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
2. When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the L1 and L2 of wiring board.
3. When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.

**ATTENTION : Le thermostat doit alimenter le robinet inverseur en mode chauffage en utilisant la borne « B ».**


### Indoor Unit - 2/3 ton

#### Power

L1

L2

G

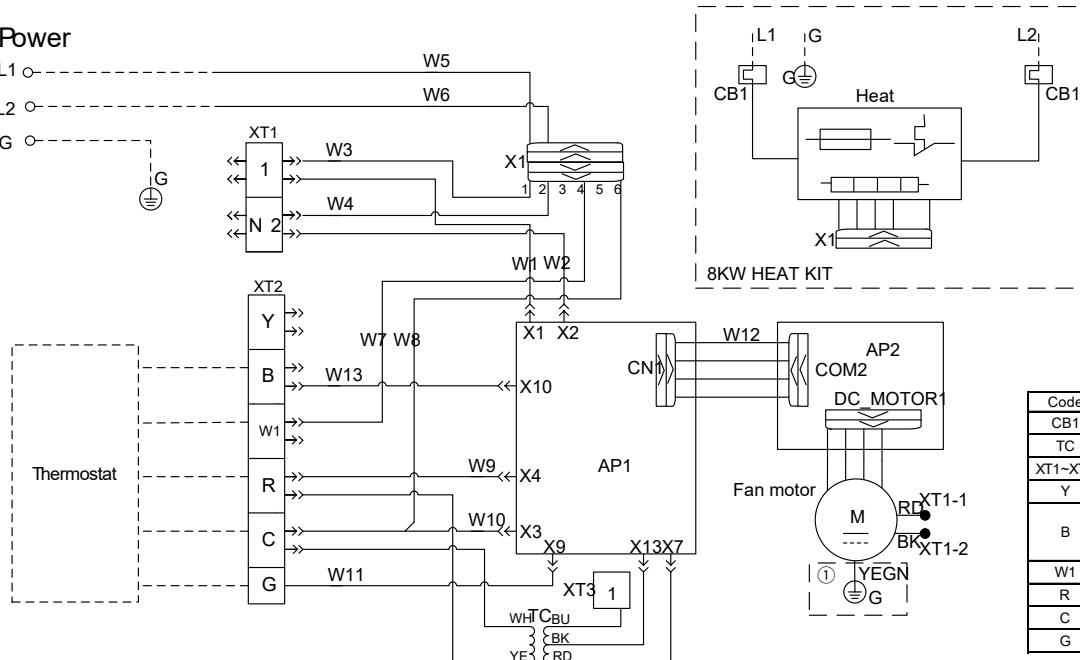

### Note:

1. Please refer to the instruction manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
2. When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the W5(BK) and W6(WH) of X1.
3. When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.
4. The primary input voltage of transformer is defaulted at 230V(BK). When switching the power supply of the complete unit to 208V, connect the primary input voltage of transformer to 208V(BU), which can be realized by exchanging the black wire and the blue wire.
5. ① Only applicable for the unit whose motor is with earthing wire.

| Code    | Name                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| CB1     | Circuit breaker                                              |
| TC      | Transformer                                                  |
| XT1~XT3 | Wiring board                                                 |
| Y       |                                                              |
| B       | 4-way valve control signal, energized under the heating mode |
| W1      | Heater control signal                                        |
| R       | 24V AC power supply                                          |
| C       | 24V common                                                   |
| G       | Indoor unit fan signal                                       |




600007064248

# Instructions d'installation

## Indoor Unit - 4/5 ton

### Power

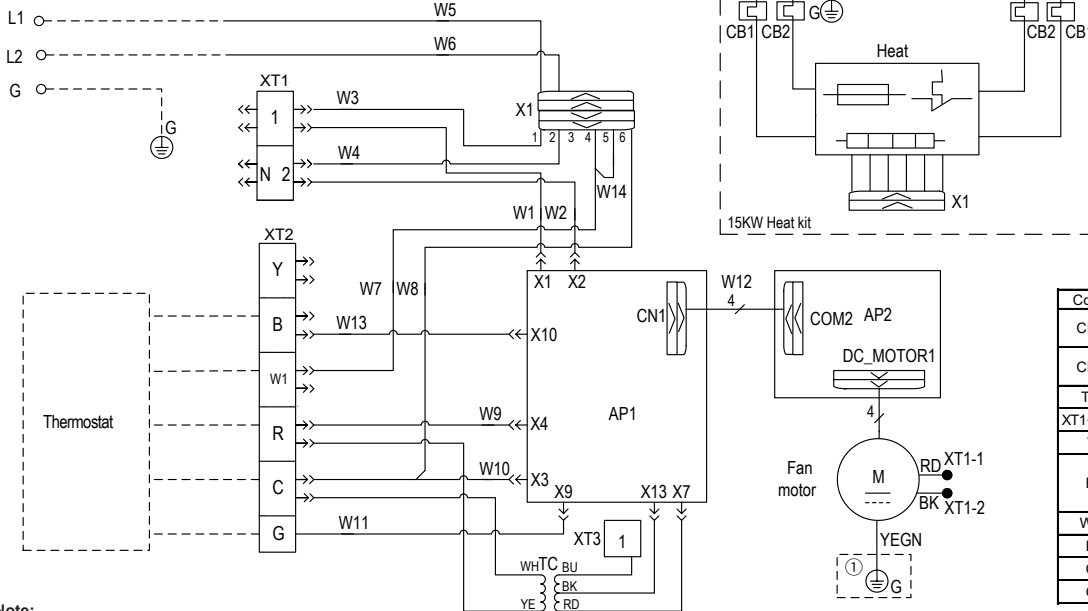

| Code    | Name                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| CB1     | Circuit breaker only for 10KW heat kit                       |
| CB2     | Circuit breaker only for 5KW heat kit                        |
| TC      | Transformer                                                  |
| XT1~XT3 | Wiring board                                                 |
| Y       |                                                              |
| B       | 4-way valve control signal, energized under the heating mode |
| W1      | Heater control signal                                        |
| R       | 24V AC power supply                                          |
| C       | 24V common                                                   |
| G       | Indoor unit fan signal                                       |

### Note:

1. Please refer to the instruction manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
2. When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the W5(BK) and W6(WH) of X1.
3. When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.
4. The primary input voltage of transformer is defaulted at 230V(BK). When switching the power supply of the complete unit to 208V, connect the primary input voltage of transformer to 208V(BU), which can be realized by exchanging the black wire and the blue wire.
5. ① Only applicable for the unit whose motor is with earthing wire.
6. As for wiring, please refer to the parameters before " / " of MCA and MOP of heat kit on the nameplate for CB1; please refer to parameters after " / " of MCA and MOP for CB2.




# Instructions d'installation

## Instructions de réglage du débit d'air pour la série Connect

Le réglage du débit d'air par défaut de la centrale de traitement de l'air est en vitesse 1. Il peut être ajusté en utilisant le commutateur DIP du tableau de commande à une vitesse différente en fonction de la statique de l'eau (Pa). L'instruction d'opération est ci-dessous:

1. Les réglages des commutateurs DIP doivent être terminés avant la mise sous tension de l'unité.
2. Le commutateur DIP de débit d'air est indiqué par le cercle rouge.

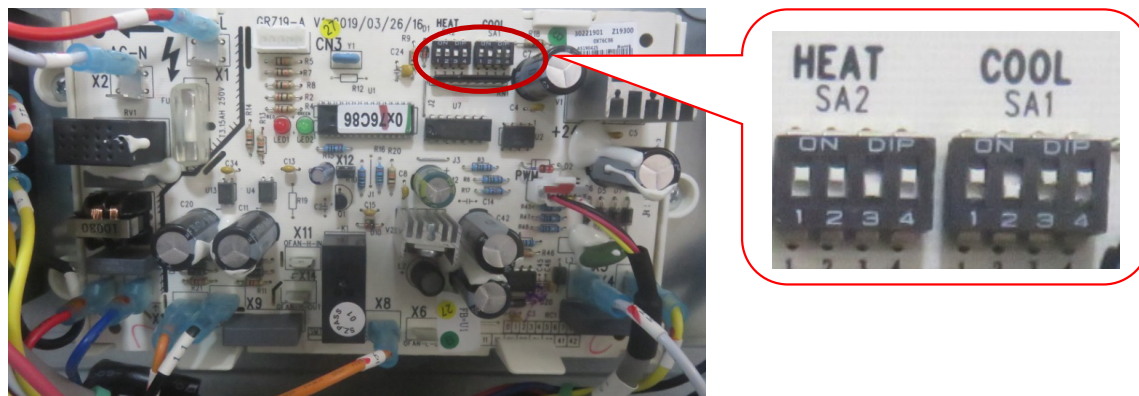

Configuration des commutateurs DIP

| Modèle     | Niveau                      | Chaleur (SA2) |     |     |     | Cool (SA1) |     |     |     |
|------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| UUY24ZGDAA | La vitesse 1-CFM (L) Défaut | ON            | OFF | ON  | OFF | ON         | OFF | ON  | OFF |
|            | La vitesse 2-CFM (M)        | ON            | OFF | OFF | ON  | ON         | OFF | OFF | ON  |
|            | La vitesse 3-CFM (H)        | ON            | OFF | OFF | OFF | ON         | OFF | OFF | OFF |
| UUY36GDAA  | La vitesse 1-CFM (L) Défaut | ON            | ON  | OFF | ON  | ON         | ON  | OFF | ON  |
|            | La vitesse 2-CFM (M)        | ON            | ON  | OFF | OFF | ON         | ON  | OFF | OFF |
|            | La vitesse 3-CFM (H)        | ON            | OFF | ON  | ON  | ON         | OFF | ON  | ON  |
| UUY48ZGDAA | La vitesse 1-CFM (L) Défaut | OFF           | ON  | OFF | OFF | OFF        | ON  | OFF | OFF |
|            | La vitesse 2-CFM (M)        | OFF           | OFF | ON  | ON  | OFF        | OFF | ON  | ON  |
|            | La vitesse 3-CFM (H)        | OFF           | OFF | ON  | OFF | OFF        | OFF | ON  | OFF |
| UUY60GDAA  | La vitesse 1-CFM (L) Défaut | OFF           | ON  | ON  | ON  | OFF        | ON  | ON  | ON  |
|            | La vitesse 2-CFM (M)        | OFF           | ON  | ON  | OFF | OFF        | ON  | ON  | OFF |
|            | La vitesse 3-CFM (H)        | OFF           | ON  | OFF | ON  | OFF        | ON  | OFF | ON  |

Données de performance du ventilateur

| Modèle     | Pression statique -<br>pouces W.C. | 0    | 0.1  | 0.15 | 0.2  | 0.3  | 0.4  | 0.5 |
|------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| UUY24ZGDAA | La vitesse 1-CFM (L)               | 1050 | 940  | 910  | 850  | 720  | -    | -   |
|            | La vitesse 2-CFM (M)               | 1200 | 1070 | 1010 | 950  | 820  | 630  | -   |
|            | La vitesse 3-CFM (H)               | 1280 | 1180 | 1130 | 1080 | 970  | 790  | 660 |
| UUY36ZGDAA | La vitesse 1-CFM (L)               | 1230 | 1100 | 1000 | 950  | 900  | -    | -   |
|            | La vitesse 2-CFM (M)               | 1315 | 1230 | 1190 | 1145 | 1050 | 900  | -   |
|            | La vitesse 3-CFM (H)               | 1430 | 1325 | 1275 | 1225 | 1120 | 1050 | 900 |

| Modèle     | Pression statique -<br>pouces W.C. | 0    | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  |
|------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| UUY48ZGDAA | La vitesse 1-CFM (L)               | 1650 | 1550 | 1470 | 1320 | 1210 | -    | -    |
|            | La vitesse 2-CFM (M)               | 1830 | 1730 | 1580 | 1500 | 1400 | 1280 | -    |
|            | La vitesse 3-CFM (H)               | 2000 | 1915 | 1810 | 1700 | 1590 | 1480 | 1350 |
| UUY60ZGDAA | La vitesse 1-CFM (L)               | 1850 | 1750 | 1600 | 1540 | 1440 | -    | -    |
|            | La vitesse 2-CFM (M)               | 2020 | 1930 | 1830 | 1730 | 1630 | 1530 | -    |
|            | La vitesse 3-CFM (H)               | 2100 | 2050 | 1950 | 1840 | 1750 | 1640 | 1580 |

# Instructions d'installation

## Vérification finale

### Mise à l'essai du système

Veillez expliquer au client comment piloter le système à l'aide du manuel d'utilisation qui accompagne l'unité intérieure.

### Explication du fonctionnement à l'utilisateur final

- À l'aide du manuel de l'utilisateur, expliquez à ce dernier comment utiliser le climatiseur/thermopompe (la télécommande, l'ajout/le retrait des filtres à air, le placement ou le retrait de la télécommande de son support, les méthodes de nettoyage, les précautions relatives au fonctionnement, etc.).
- Révissez les précautions relatives au fonctionnement.
- Recommandez à l'utilisateur de lire attentivement les instructions d'utilisation.

### Point à vérifier pour l'application du test

- ☐ Aucune fuite de gaz dans la tuyauterie?
- ☐ La tuyauterie est-elle isolée correctement?
- ☐ Le câblage de connexion des unités intérieure et extérieure est-il solidement inséré dans le bornier?
- ☐ Le câblage de connexion des unités intérieure et extérieure est-il bien attaché?
- ☐ Le condensat est-il évacué correctement?
- ☐ Le fil de terre est-il connecté solidement? - L'unité intérieure est-elle fixée solidement?
- ☐ La tension de l'alimentation est-elle conforme au code de l'électricité local?
- ☐ Un bruit étrange se fait-il entendre?
- ☐ La température de refroidissement se situe-t-elle entre 20 et 30 °F
- ☐ L'affichage de la température ambiante est-il précis?

## Dépannage

| Problème                                                    | Causes possibles                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible de mettre l'unité en marche.                     | L'unité n'est pas connectée à une source d'alimentation.                                                 | Connectez à une alimentation électrique.                                                                                                                                             |
|                                                             | Faible tension.                                                                                          | Vérifiez si la tension du circuit est dans les limites spécifiées.                                                                                                                   |
|                                                             | Le fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché.                                                   | Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.                                                                                                                                 |
| L'unité fonctionne mais s'arrête immédiatement.             | L'entrée/la sortie de l'unité intérieure est obstruée.                                                   | Retirez les obstacles.                                                                                                                                                               |
| Refroidissement ou chauffage anormal.                       | L'entrée/la sortie de l'unité intérieure est obstruée.                                                   | Retirez les obstacles.                                                                                                                                                               |
|                                                             | Réglage de température incorrect.                                                                        | Ajustez le réglage à la commande câblée.                                                                                                                                             |
|                                                             | Des portes ou des fenêtres sont ouvertes.                                                                | Fermez les portes ou les fenêtres.                                                                                                                                                   |
|                                                             | Rayons directs du soleil.                                                                                | Tirez le rideau ou fermez les stores.                                                                                                                                                |
|                                                             | Trop de sources de chaleur dans la pièce.                                                                | Réduisez les sources de chaleur.                                                                                                                                                     |
|                                                             | Le tamis du filtre est obstrué par la saleté.                                                            | Nettoyez le filtre.                                                                                                                                                                  |
| L'unité ne fonctionne pas.                                  | Lorsque l'unité démarre, immédiatement après elle s'arrête.                                              | L'interrupteur de protection contre la surcharge la fait fonctionner après un délai de 3 minutes.                                                                                    |
|                                                             | Lorsque l'unité est mise sous tension.                                                                   | La mise en attente dure environ 1 minute.                                                                                                                                            |
| Une brume émane de l'unité.                                 | En mode refroidissement.                                                                                 | L'air intérieur à humidité élevée est refroidi rapidement.                                                                                                                           |
| L'unité fait du bruit.                                      | Un léger son de craquement se fait entendre juste après la mise en marche.                               | Ce son provient de l'initialisation du détendeur thermostatique.                                                                                                                     |
|                                                             | Un son consécutif est émit lors du refroidissement.                                                      | C'est le son du gaz réfrigérant qui circule dans l'unité.                                                                                                                            |
|                                                             | Un son est émit lorsque l'unité démarre ou s'arrête.                                                     | C'est le son du gaz réfrigérant qui s'arrête de circuler.                                                                                                                            |
|                                                             | Un léger son consécutif est émit lorsque l'unité fonctionne ou après qu'elle a fonctionné.               | C'est le système d'évacuation du condensat qui fonctionne.                                                                                                                           |
| L'unité souffle de la poussière.                            | Lorsque l'unité fonctionne après une longue période d'inutilisation.                                     | La poussière dans l'unité intérieure est soufflée à l'extérieur.                                                                                                                     |
| L'unité émet une odeur anormale.                            | En fonctionnement.                                                                                       | L'odeur de la pièce est absorbée par l'unité et rejetée de nouveau.                                                                                                                  |
| L'unité intérieure fonctionne encore après l'avoir éteinte. | Après la réception du signal « arrêt » par l'unité intérieure, le ventilateur continuera de fonctionner. | Le ventilateur intérieur peut être réglé en mode ON (marche) ou AUTO (automatique). En mode ON, le ventilateur intérieur continue de fonctionner après la mise à l'arrêt de l'unité. |

# Garantie Limitée

| Pour la période de:                      | GE Appliances, a Haier company va remplacer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie limitée de 5 ans sur les pièces | Cette garantie couvre tous les vices de matière et de fabrication des pièces mécaniques et électriques contenues dans le Produit (« Pièces défectueuses ») durant une période de cinq (5) ans à partir de la Date d'achat. Haier fournira des pièces neuves ou réusinées ou, à sa seule discrétion, un remplacement de l'ensemble ou d'une partie de l'appareil, à votre technicien-installateur en chauffage, ventilation et climatisation agréé. Cette garantie couvre aussi tous les vices de matière et de fabrication du contrôleur de l'appareil durant une période de 1 an. La télécommande et le module WiFi sont couverts par la garantie des accessoires d'un an. Le système sans conduit est couvert par une garantie standard. Haier fournira un contrôleur neuf ou remis à neuf, à sa seule discrétion. |
| Garantie de 7 ans sur le compresseur     | Le compresseur contenu dans ce produit est garanti durant une période de sept (7) ans à partir de la Date d'achat. Haier fournira un compresseur neuf ou réusiné ou, à sa seule discrétion, un remplacement de l'ensemble ou d'une partie de l'appareil, à votre technicien-installateur en chauffage, ventilation et climatisation agréé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## QUELLE EST LA DATE D'ACHAT :

La « Date d'achat » est la date à laquelle l'installation d'origine a été complétée et toutes les procédures de mise en service du Produit ont été correctement exécutées et vérifiées d'après la facture de l'installateur. Si la date de l'installation ne peut pas être vérifiée, alors la Date d'achat tombera soixante (60) jours suivant la date de fabrication, telle que déterminée par le numéro de série du Produit. Vous devez conserver et être en mesure de fournir votre ticket de caisse d'origine de l'installateur comme preuve de la Date d'achat. Pour une nouvelle construction, la Date d'achat sera celle à laquelle le propriétaire a acquis sa résidence du constructeur.

## QUI EST COUVERT :

Occupant(s) propriétaire(s) : Le « Propriétaire initial » de ce produit, c'est-à-dire le propriétaire initial (et son épouse ou époux) de la résidence où le Produit a été installé initialement. Sous réserve de la loi de l'État ou la province où le Produit a été installé, cette garantie n'est pas transférable aux propriétaires subséquents ni si le Produit a été déplacé dans une résidence différente après l'installation initiale. Occupant(s) non propriétaire(s) : Cette garantie couvre le Produit 1) installé dans a) un immeuble résidentiel unifamilial ou multifamilial d'occupant(s) non-propriétaire(s), ou b) un immeuble commercial non industriel, (tels que immeubles de bureaux, établissements de vente au détail, hôtels/motels) où le Produit n'est pas exposé à une atmosphère corrosive ou à des niveaux élevés de particules (telles que suie, aérosols, vapeurs, graisse), et 2) si le Produit fait l'objet d'un entretien annuel par un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé (preuve d'entretien annuel requise). Le « Propriétaire initial » de ce Produit, c'est-à-dire le propriétaire initial de l'immeuble où le Produit a été installé initialement. Pour une nouvelle construction, l'acheteur de l'immeuble du constructeur sera aussi considéré comme le Propriétaire initial. Cette garantie n'est pas transférable aux propriétaires subséquents ni si le Produit a été déplacé à un emplacement différent après l'installation initiale.

## COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'INSTALLATION OU DE RÉPARATION :

Communiquez avec votre technicien-installateur en chauffage, ventilation et climatisation agréé. Tous les services d'installation et de réparation doivent être réalisés par un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé. L'omission de recourir à un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé pour l'installation de ce Produit annule toute garantie sur ce Produit.

## CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Dommages causés par une mauvaise installation.
- Dommages lors de l'expédition.
- Défauts autres que de fabrication (c'est-à-dire, fabrication ou matériaux).
- Dommages dus à une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une altération, un manque de soins appropriés et / ou d'entretien régulier, ou une tension ou un courant électrique incorrect.
- Les dommages résultant d'inondations, d'incendies, de vent, de foudre, d'accidents ou de conditions similaires.
- Dommages causés par l'installation ou d'autres services effectués par un technicien CVC agréé.
- Main-d'œuvre et services connexes pour la réparation ou l'installation du produit.
- Un produit acheté auprès d'un détaillant en ligne.
- Dommages résultant de la soumission du produit à une atmosphère avec des corrosifs ou des niveaux élevés de particules (comme la suie, les aérosols, les fumées, la graisse).
- Un Produit vendu et / ou installé en dehors des 50 États-Unis, du District de Columbia ou du Canada.
- Batteries pour le contrôleur et autres accessoires fournis avec le produit pour l'installation (par exemple, tuyau en plastique).
- Entretien normal, comme le nettoyage des bobines, le nettoyage des filtres et la lubrification.
- Pour le produit installé dans des applications non occupées par le propriétaire, produit qui n'a pas été entretenu chaque année par un technicien CVC agréé (preuve requise).
- Les dommages causés par un composant ou une pièce utilisé ou non approuvé par GE Appliances, une entreprise Haier (par exemple, un condenseur / appareil de traitement d'air utilisé et / ou non approuvé).
- Les composants ou pièces ne sont pas fournis par GE Appliances, une société Haier

Agrafez votre reçu ici. Une preuve de la date d'achat originale est nécessaire pour obtenir un service sous garantie

# Garantie Limitée

---

---

## GARANTIE LIMITÉE ENREGISTRÉE STANDARD DE 10 ANS

---

Tous les « Produits intérieurs et extérieurs » identifiés dans l'Annexe 1, enregistrés par l'installateur ou le Propriétaire initial dans un délai de soixante (60) jours à partir de la Date d'achat, recevront une Garantie limitée enregistrée standard qui sera identique à la Garantie de base standard, excepté que la période de la Garantie limitée sur les pièces et la Garantie limitée sur le compresseur sera de dix (10) ans. Tout Produit non enregistré dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date d'achat sera assujéti à la Garantie de base standard. Certains États et provinces ne permettent pas que les périodes de la garantie soient assujetties à l'enregistrement; dans ces États et provinces, ce sont les périodes plus longues de la Garantie limitée sur les pièces et la Garantie limitée sur le compresseur qui s'appliquent.

---

## CETTE GARANTIE LIMITÉE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

---

Le recours autorisé dans cette garantie est exclusif et il est accordé en remplacement de tout autre recours. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou indirects. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, donc cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Certaines États ou provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et il peut exister d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. Cette garantie couvre les appareils dans les cinquante (50) États des États-Unis, du district de Columbia ou du Canada Cette garantie est attribuée par GE Appliances a Haier company, Louisville, KY 40225.

---

## ANNEXE 1

---


Le produit est défini comme un produit vendu par GE Appliances, une société Haier. Les conteneurs de produits 2 sous-catégories de marchandises, les produits d'intérieur et d'extérieur, qui sont définis comme AUH \*\*, AHY \*\*, UUH \*\*, UUY \*\*\*, UUC \*\*, UUH \*



**GE APPLIANCES**

# **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

# **Climatizador**

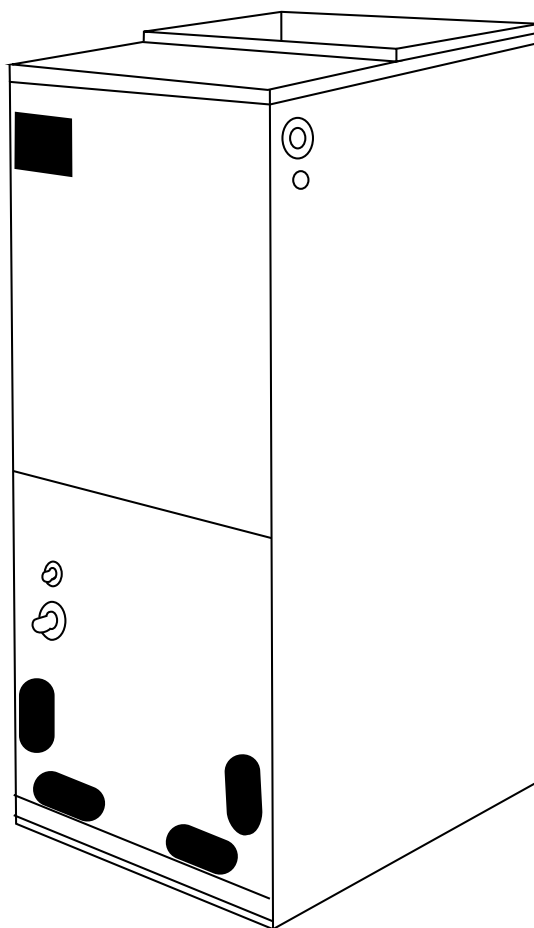

El fabricante recomienda instalar un sistema de interior y exterior combinado homologado por AHRI. La instalación de un sistema homologado para interiores y exteriores proporcionará una eficiencia óptima y la mejor confiabilidad general del sistema.

**LEA Y GUARDE ESTAS  
INSTRUCCIONES**

31-5000486 Rev. 2 08-20 GEA



# Mantenimiento De Registros

---

Gracias por adquirir este producto de Haier. Este manual del propietario le ayudará a lograr el mejor rendimiento de su nuevo acondicionador de aire.

Para referencia futura, registre el modelo y número de serie ubicados en la etiqueta que se encuentra al costado de su acondicionador de aire, y la fecha de compra.

Abroche su comprobante de compra a este manual, como ayuda para acceder al servicio de la garantía de ser necesario.

---

Número de modelo

---

Número de serie

---

Fecha de compra

Para registrar su Nuevo Sistema sin Conductor de Haier visite <http://www.haierductless.com/product-registration> e ingrese la información del número de modelo/ serie en esta página. Para acceder a la garantía del compresor y de las piezas por 10 años, es necesario realizar un registro dentro de los 60 días desde el momento de la instalación.



Este manual contiene instrucciones de instalación para unidades internas en paredes altas. Cuando se use la serie FlexFit con unidades internas con otros estilos, consulte el Manual del Propietario suministrado con la unidad interna para acceder a las instrucciones de instalación.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### ⚠ ADVERTENCIA

Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.

- Use este equipo sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Usuario.
- Este acondicionador de aire deberá ser instalado de forma apropiada de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de su uso.
- Todo el cableado deberá ser adecuado al valor de la corriente que figura en la placa de calificación. Use cables de cobre únicamente.
- Todo el trabajo eléctrico deberá ser completado por un electricista calificado y de acuerdo con los códigos de construcción locales y nacionales.
- Todo el servicio técnico deberá ser realizado por un individuo calificado.

**Si es necesario realizar un servicio que requiere el ingreso al sistema de refrigeración sellada, las regulaciones federales requieren que el trabajo sea realizado por un técnico que posea una certificación Clase II o Universal.**

- Todos los acondicionadores de aire contienen refrigerantes, los cuales de acuerdo con la ley federal deben ser retirados antes de deshacerse del producto. Si se deshará de un producto viejo que posee refrigerantes, consulte a la compañía a cargo del manejo de productos descartados.
- Estos sistemas de acondicionadores de aire R-410A requieren que los contratistas y técnicos usen herramientas, equipos y estándares de seguridad aprobados para su uso con este refrigerante. NO use equipamiento certificado sólo para el refrigerante R22.

### ⚠ ADVERTENCIA

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Puede ocasionar lesiones o la muerte.**

- La conexión a tierra es esencial antes de realizar la conexión al suministro de corriente.
- Desconecte todos los suministros de corriente eléctrica remotos antes de realizar el servicio técnico.
- Repare o reemplace de inmediato todos los cables de corriente pelados o con cualquier tipo de daño. No use cables que presenten cortaduras o daños por abrasión sobre su extensión o extremos.

### ⚠ ADVERTENCIA

**RIESGO DE INCENDIO. Puede ocasionar lesiones o la muerte.**

- No guarde ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores inflamables y líquidos cerca de éste o de otros electrodomésticos.

### ⚠ ADVERTENCIA

Este electrodoméstico no deberá ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que cuenten con supervisión o instrucción con relación al uso de este electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser supervisados a fin de asegurar que no se juegue con el electrodoméstico.

Para fin de evitar el riesgo de sofocación, mantenga la bolsa plástica o la película delgada usada como material de embalaje alejada de los niños pequeños.

Asegúrese de no permitir el ingreso de materiales ajenos (aceite, agua, etc.) a la tubería del refrigerante. Selle todos los extremos de la tubería del refrigerante antes de guardarla.

Con propósitos de instalación, asegúrese de usar las piezas suministradas por el fabricante u otras piezas indicadas. El uso de piezas no indicadas podrá ocasionar accidentes graves tales como fallas de la unidad, pérdidas de agua, descargas eléctricas, o incendios.

El suministro de corriente de este producto es de 208/230 VAC/60hz/1PH. Verifique que el voltaje se encuentre en un rango de entre 187~253 antes de encender el equipo.

El suministro de corriente a la bomba de calor deberá ser desde un circuito dedicado que cumpla con los requisitos de ampacidad del circuito de empalmes.

Use un disyuntor con circuito de empalmes especial y un receptáculo que coincida con la capacidad del circuito de corriente de la bomba de calor. (Realice la instalación de acuerdo con los estándares técnicos locales para equipos eléctricos).

No extienda el cable de corriente.

Realice el cableado de acuerdo con los estándares, de modo que el acondicionador de aire pueda ser operado de forma segura y favorable.

Instale un disyuntor con circuito de empalmes especial, de acuerdo con las leyes y regulaciones relacionadas y los estándares de la compañía eléctrica.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### ⚠ PRECAUCIÓN

Se recomienda encarecidamente que no abra ni cierre las válvulas de cierre cuando la temperatura exterior sea inferior a -5 ° F (-21 ° C), ya que esto puede causar fugas de refrigerante.

Asegúrese de que el encendido esté activado durante por lo menos 12 horas luego de períodos donde haya estado apagado en un ambiente de 32 ° F (0° C) o menos.

No toque las aletas de la bobina. Tocar las aletas de la bobina podrá producir daños sobre las aletas o lesiones personales tales como rupturas de la piel.

Asegúrese de que la capacidad del circuito eléctrico sea la adecuada para todas las cargas conectadas al panel del servicio eléctrico. Si las cargas eléctricas totales superan la capacidad de la fuente de alimentación, incrementa el conductor y la capacidad del panel.

En caso de que la corriente provista esté por debajo de los requisitos de la etiqueta de especificaciones técnicas del equipo, comuníquese con la compañía eléctrica.

Asegúrese de instalar un disyuntor de la capacidad especificada.

La regulación de cables y disyuntores difiere de acuerdo a cada localidad; consulte en relación a las reglas locales.

No use las tuberías de refrigerante existentes.

Use una tubería de refrigerante que esté limpia y libre de cualquier tipo de contaminación que pueda generar daños sobre el sistema, incluyendo azufre, óxido de cobre, polvo, astillas metálicas, polvo, aceite o agua

Evite colocar tuberías soldadas juntas. Use una tubería de cobre de longitud continua, ya que los óxidos formados a través de técnicas de soldadura inadecuadas podrán dañar el equipo.

No use tuberías de cobre que posean una parte colapsada, deformada o descolorida (especialmente en la superficie interior). De otro modo, la válvula de expansión o la tubería capilar se podrán bloquear con contaminantes.

El uso de una tubería de tamaño inadecuado reducirá el rendimiento. La presión máxima de R410A es muy superior a R22. Use una tubería de cobre con el grosor de pared adecuado

A fin de evitar la rotura de la tubería, evite realizar curvaturas pronunciadas. Curve la tubería generando un radio de curvatura de 4 pulg. (100mm) o más.

Si la tubería es curvada de forma repetida en el mismo lugar, la misma se romperá.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA ACCEDER A MÁS AYUDA, VISITE [HAIERAPPLIANCES.COM](http://HAIERAPPLIANCES.COM) O LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL CONSUMIDOR AL 877-337-3639.

### ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

**IMPORTANTE** — Conserve estas instrucciones para uso del inspector local.

**IMPORTANTE** — Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.

- **Nota para el Instalador** — Asegúrese de que el Comprador conserve estas instrucciones.
- **Nota para el Comprador** — Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- **Nivel de habilidad** — La instalación de este sistema de acondicionador de aire split deberá ser realizada por un técnico licenciado y certificado (para manejar refrigerante R-410A, recuperación, etc.) y por un electricista.
- La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador.
- Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía no cubrirá las mismas.
- Para su seguridad personal, este sistema deberá estar correctamente conectado a tierra.
- Los dispositivos de protección (fusibles o disyuntores) aceptables para la instalación aparecen especificados en la placa de cada unidad.
- Para cualquier reparación que requiera el ingreso al sistema de refrigeración sellada, las regulaciones federales solicitan que el trabajo sea realizado por un técnico que posea una certificación Clase II o Universal.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- Los cables eléctricos de aluminio pueden presentar problemas especiales — consulte a un electricista calificado.
- Los cables para construcciones de aluminio pueden presentar problemas especiales — consulte a un electricista calificado.

# Información General

Es responsabilidad del instalador asegurar que todos los aspectos de la instalación de este producto se adhieran a los códigos nacional, estatal y local.

No es posible tratar en este manual cada diferencia posible de sistema o anomalía en el sitio de trabajo.

Si surgen preguntas, es obligación del instalador comunicarse con el distribuidor o proveedor de este producto para solicitar asistencia.

Para asegurar un funcionamiento adecuado, la caída de presión del sistema con conducto nunca deberá superar la capacidad de presión estática del soplador.

Sólo use y aplique componentes accesorios del calefactor que sean aprobados en este manual.

Todo el trabajo deberá ser realizado por personas entrenadas, experimentadas y con licencia en los campos mecánico y eléctrico.

El fabricante no será responsable por equipos con funcionamiento insatisfactorio debido a no seguir las instrucciones de este manual o las buenas prácticas de la industria.




El fabricante tiene derecho a revisar este manual sin aviso previo.

1. Ninguna persona deberá utilizar, mantener o realizar el servicio técnico de este equipo a menos que esté adecuadamente entrenada por un profesional de la industria.
2. Desconecte la unidad del suministro de corriente si no será usada por un período de tiempo prolongado.
3. Asegúrese de haber seleccionado el modelo adecuado para la carga operativa. Una selección inadecuada podrá impactar sobre el funcionamiento operativo.
4. Por favor no desensamble la unidad si no cuenta con el entrenamiento adecuado. Este equipamiento pasó una estricta inspección y control operativo en fábrica.
5. Para solicitar asistencia técnica, por favor comuníquese con el soporte técnico de GE Appliances.

6. Si el producto funciona mal y/o no funciona, por favor comuníquese con el soporte técnico de GE Appliances. Brinde la siguiente información:

- a. Datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (número de modelo, capacidad de refrigeración/ calefacción, número de serie del producto, fecha de fabricación)
  - b. Motivo del mal funcionamiento (especificar las circunstancias antes y después de que el error se produjo)
7. Todas las ilustraciones e información del manual de instrucciones son como referencia únicamente. Mantenemos nuestro derecho a realizar revisiones necesarias del producto cada cierto tiempo.
  8. GE Appliances no asume ninguna responsabilidad sobre lesiones personales, pérdida de la propiedad o daños sobre el equipamiento ocasionados por instalaciones y puestas en funcionamiento inadecuadas, mantenimiento innecesario, o no cumplir con regulaciones federales y estatales relevantes, estándares de la industria, y los requisitos de este manual de instrucciones.
  9. GE Appliances no será responsable por lesiones personales o daños sobre la propiedad ocasionados por lo siguiente:
    - a. Uso inadecuado del electrodoméstico
    - b. Alterar, mantener o utilizar el producto con equipamiento no aprobado.
    - c. Alterar, mantener o utilizar el producto fuera de las pautas que son indicadas en este manual.
    - d. Defectos ocasionados por gas corrosivo.
    - e. Defectos ocasionados por daños en el envío.
    - f. No cumplir con este manual de instrucciones o regulaciones gubernamentales.
    - g. Productos producidos por otros fabricantes.
    - h. Desastres naturales, ambiente de instalación inadecuado, o casos de fuerza mayor.

## Accesorios
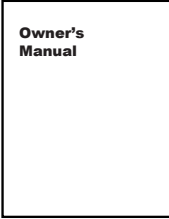
| Pieza                                        | Aspecto                                                                             | Cantidad                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Manual del Propietario                       |  | 1                                                      |
| Kit Opcional de Resguardo Lateral de Líquido |  | 1<br>Para conectar la unidad con la tubería de líquido |
| Kit Opcional de Resguardo Lateral de Gas     |  | 1<br>Para conectar la unidad con la tubería de gas     |

# Instrucciones de Instalación


## Herramientas Requeridas para la Instalación

- Cable del termostato de 18-8
- 5/8" (16mm), 7/8" (22mm), 1" (25mm) o llave ajustable
- Refrigerante R-410A\*
- Cinta adhesiva\*
- Abrazadera del cable del conducto de 1/2"\*
- Juego de cables de cobre (para consultar tamaños, lea la tabla de la página 15)
- Destornillador phillips nº2
- Taladro
- Abocardador para R-410A
- Llave hexagonal
- Sierra de agujero de 2 1/4"
- Aislante\*
- Balanza para refrigerante
- Nivel
- Set del calibrador del colector
- Cinta de medición
- Medidor de micrones
- Adaptador para mini split (5/16"F a 1/4"M)
- Nitrógeno\*
- Cortatubos
- Tubería de PVC
- Cuchillo filoso
- Escariador
- Abrazadera de montura (L.S.) c/ tornillos
- Sellador, no expansible (para el orificio del juego de cables)
- Solución de jabón/ agua\* o detector de pérdidas de gas
- Detector de montantes
- Llave dinamométrica
- Bomba de vacío
- Pelacables
- Todas las herramientas manuales y eléctricas de HVAC de uso habitual, metros y dispositivos de evaluación.

\*consumible

# Instrucciones de Instalación

## Dimensiones de la Unidad

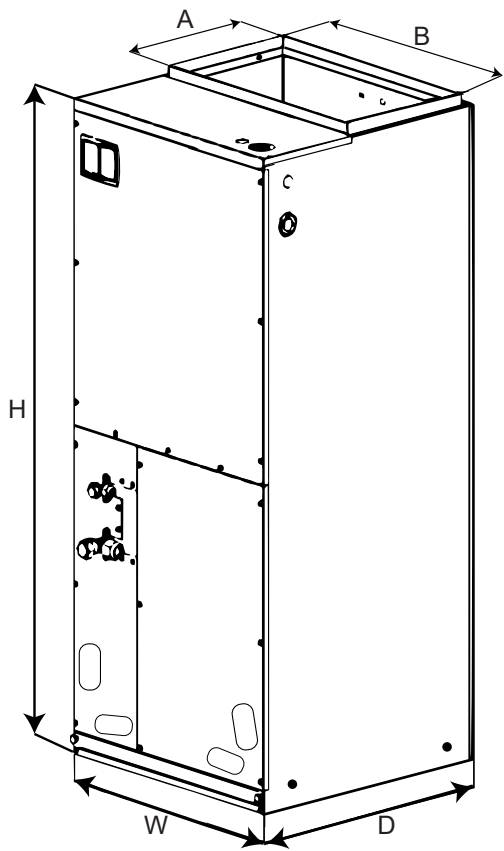


| Modelo                   | Dimensión   |             |              |             |         |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|
|                          | W           | D           | H            | A           | B       |
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 21-1/4(540) | 21-1/4(540) | 48-1/4(1224) | 11-5/8(295) | 20(508) |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 24-3/4(630) | 21-1/4(540) | 57(1448)     | 11-5/8(295) | 20(508) |

## Espacios Libres de la Instalación

Se requiere un espacio libre de 24" para el retiro y acceso al servicio del filtro, bobina o soplador.  
El climatizador se podrá instalar en un armario con fondo falso para formar un plenum de retorno de aire o se podrá instalar con un plenum de retorno de aire debajo del climatizador.

# Instrucciones de Instalación

## Piezas Principales

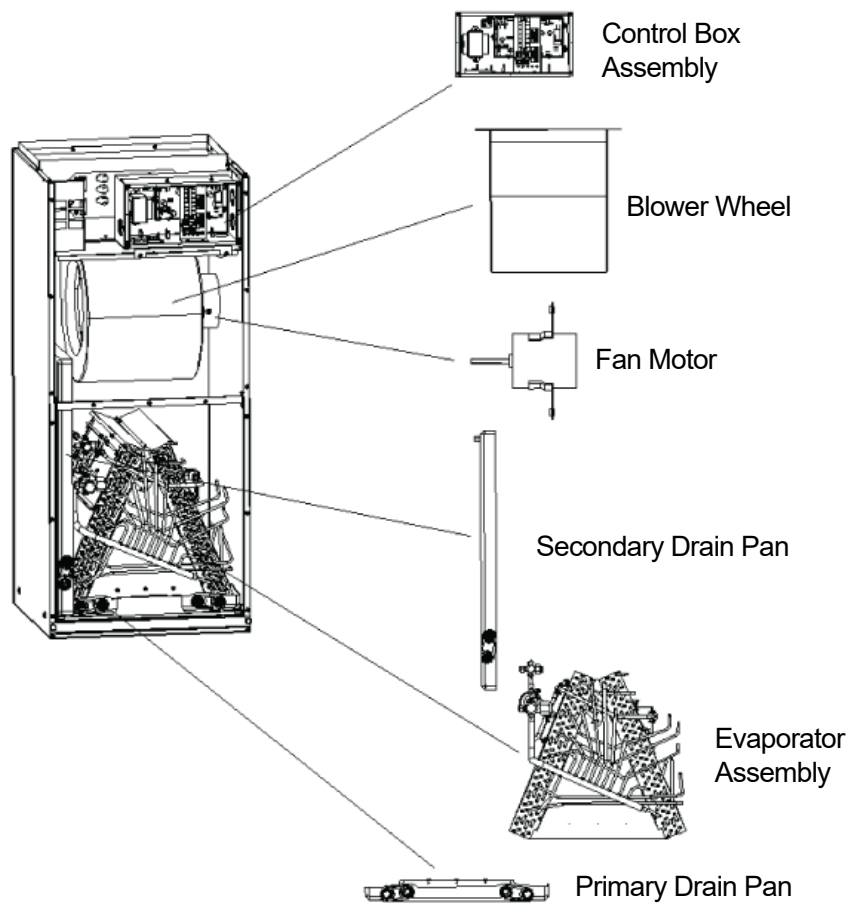

| Modelo     | Capacidad de enfriamiento (ton) | Calentador eléctrico opcional (kW) |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| UUY24ZGDAA | 2.0                             | 8                                  |
| UUY36ZGDAA | 3.0                             | 8                                  |
| UUY48ZGDAA | 4.0                             | 15                                 |
| UUY60ZGDAA | 5.0                             | 15                                 |

| Modelo                   | Motor @ 230V ~, 60Hz |     |
|--------------------------|----------------------|-----|
|                          | HP                   | FLA |
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 1/2                  | 2.1 |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 1                    | 3.2 |

| Modelo                   | Tamaño del filtro |
|--------------------------|-------------------|
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA | 20" x 20"         |
| UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 21" x 20"         |

# Instrucciones de Instalación

## ⚠ PRECAUCIÓN

Antes de la instalación, apague todos los suministros de corriente eléctrica que se utilizan con este equipamiento.

### 1. Control del Producto Recibido

Luego de recibir el producto, por favor controle que no posea daños ocasionados por su traslado. Cualquier daño durante el envío es responsabilidad del transportista. Verifique que el número de modelo, las especificaciones y accesorios sean los correctos antes de la instalación. El distribuidor o fabricante no aceptará reclamos de minoristas por daños de transporte o por la instalación de unidades enviadas de forma incorrecta. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la instalación de unidades entregadas de forma incorrecta.

### 2. Antes de la Instalación

Lea atentamente todas las instrucciones de instalación antes de realizar esta última. Asegúrese de que cada paso o procedimiento sea entendido y que se tenga en cuenta cualquier consideración especial antes de iniciar la instalación. Ensamble todas las herramientas, materiales y suministros necesarios para completar la instalación. Es posible que algunos ítems se deban adquirir por separado. Asegúrese de que tener a mano todos los elementos necesarios para la instalación del producto antes de comenzar.

### 3. Códigos y Regulaciones

Este producto fue diseñado y fabricado en cumplimiento con los códigos nacionales. Es responsabilidad del instalador realizar la instalación del producto de acuerdo con dichos códigos y/o cualquier código/ regulación local vigentes. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier equipamiento cuya instalación viole códigos o regulaciones.


### 4. Piezas de Reemplazo

Al informar sobre déficits o daños, o al ordenar piezas de reemplazo, brinde el modelo del producto y los números de serie completos como figuran en la placa de especificaciones técnicas. Las piezas de reemplazo están disponibles a través de su contratista o distribuidor local.

## ⚠ ADVERTENCIA

- Este climatizador fue diseñado para la instalación en interior únicamente. No lo instale en áreas exteriores.
- Al instalar el climatizador, tenga en consideración minimizar la longitud de la tubería de refrigerante tanto como sea posible.
- Al realizar la instalación en un área que esté directamente sobre un cielorraso final (tal como un ático), se requerirá la instalación de una bandeja de drenaje de emergencia directamente debajo de la unidad. Para conocer los requisitos, consulte el código local y estatal.
- Al instalar esta unidad en un área que se pueda mojar, eleve la misma con un material resistente y no poroso. Instale una barrera protectora siguiendo el código para instalaciones que puedan estar sujetas a daños, tales como en un garaje.
- Este climatizador fue diseñado para el completo suministro y retorno del sistema de conductos. NO utilice este producto sin adherir un sistema de conductos completo. NO instale el climatizador en una ubicación sobre o debajo de la unidad exterior que viole las instrucciones provistas con relación a esta última. El espacio libre para el acceso al servicio técnico tiene prioridad. Deje un espacio libre mínimo de 24" para el acceso al servicio técnico en el frente de la unidad.
- Si este climatizador se instalará en un espacio cerrado donde haya electrodomésticos que consuman combustible fósil, emisiones de escapes de vehículos, u otras potenciales fuentes de monóxido de carbono, todos los requisitos de los códigos para estas condiciones se deberán cumplir de forma estricta. Las emisiones de monóxido de carbono podrán circular a través del espacio ocupado por el sistema de conductos del climatizador, ocasionando la muerte o enfermedades graves.

Configuración de una instalación típica como se muestra

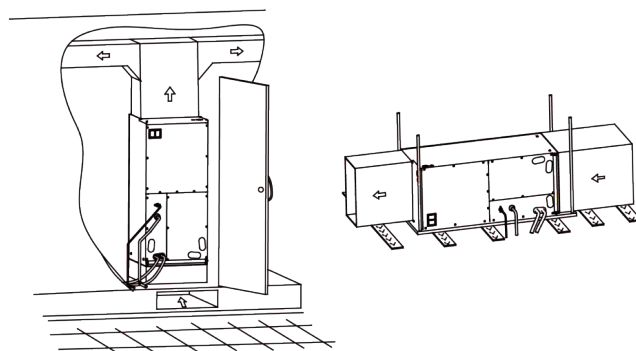

Circulación ascendente

Horizontal Izquierda

# Instrucciones de Instalación


## Instalación Convencional del Conjunto de Tuberías

### Tamaño de la Tubería


| Modelo     | Diámetro Exterior (pulgadas) |                    |
|------------|------------------------------|--------------------|
|            | Tubería de gas               | Tubería de líquido |
| UUY24ZGDAA | 3/4                          | 3/8                |
| UUY36ZGDAA |                              |                    |
| UUY48ZGDAA |                              |                    |
| UUY60ZGDAA |                              |                    |

Un correcto abocardado es esencial para lograr un sellado hermético.



1. Asegúrese de que haya suficiente aislación para proteger todo el conjunto de cables de extremo a extremo. Realice múltiples pasadas suaves al cortar la tubería hasta llegar a la longitud deseada, ajustando la rueda de corte sólo hasta que se sienta una resistencia suave. Escarie tanto la parte exterior como interior, sosteniendo la tubería hacia abajo para que las astillas del escariado caigan en la tubería.
2. Use las tuercas abocardadas de la bolsa de accesorios, ubicada en el embalaje de la unidad interior. Coloque la tuerca en la tubería que será abocardada.

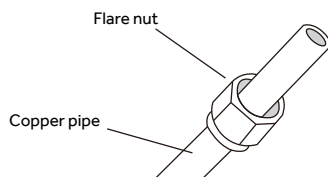

3. Retire el sellado sobre el extremo expuesto, y coloque la tubería en el abocardador para R-410A.



4. Haga circular la tubería contra el punto de detención del abocardador, y realice la sujeción de acuerdo a la forma en la tubería.
5. Gire la manija del troquel en sentido horario hasta que el acoplamiento se libere, y luego retire la tubería abocardada de la figura.

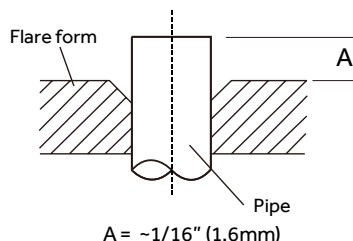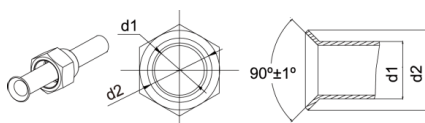

6. Examine el abocardado para asegurarse de que no haya imperfecciones sobre el borde del abocardado, y que la parte trasera del abocardado calce de forma exacta sobre la base de la tuerca abocardada.

## Instalación de la Tubería de Refrigerante

Las tuberías de refrigerante deberán ser conectadas por un técnico de refrigerantes con licencia certificado por EPA, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

### IMPORTANT:

- Las tuberías de refrigerante conectadas deberán ser tuberías de cobre limpias, deshidratadas y con calificación para uso con refrigerante. Las bobinas del climatizador se deberán instalar sólo con los tamaños de tuberías especificados para combinaciones de sistemas aprobados.
- Tenga cuidado con las tuberías de refrigerante durante el proceso de instalación. Las curvas puntiagudas o posibles torceduras de las tuberías generarán restricciones.
- No retire las tapas del sistema de conexión hasta que las conexiones se hayan completado.

1. Enrute las tuberías de succión y de líquido de las uniones de la bobina interior en las uniones de la unidad exterior. Haga pasar las tuberías por un camino directo, evitando giros y curvas innecesarios.
2. Asegúrese de que la tubería de succión esté aislada en toda su longitud expuesta y que tanto las tuberías de succión como de líquido no tengan contacto directo con pisos, paredes, conductos, viguetas de pisos, u otras tuberías.
3. Conecte la tubería de succión y de líquido a la bobina del evaporador.
4. A fin de evitar daños, retire la lámpara del sensor TXV al soldar. Reubique los ojales de goma lejos del calor para evitar que se derritan.
5. Suelde con una aleación de plata o cobre y fósforo con un punto de fusión superior a los 1100°F.

**NOTA:** No use una soldadura blanda.

6. Reinstale la lámpara del sensor TXV y los ojales de goma una vez finalizada la soldadura.
7. Asegúrese de que la unidad exterior del acondicionador de aire se haya colocado en su posición de acuerdo con las Instrucciones de Instalación, y que esté conectada a las tuberías de refrigerante.

Al soldar, purgue el sistema con nitrógeno para evitar la contaminación. El fabricante recomienda volver a adherir y aislar la lámpara del sensor TXV en una posición horaria de las 10 o 2 en punto sobre la tubería de succión, fuera de la carcasa de la bobina, a no más de un pie desde la conexión. Evacúe el sistema en hasta 500 micrones a fin de asegurar la eliminación adecuada de aire y humedad (Nota: se recomienda el método de evacuación profunda o evacuación triple). Abra la válvula de servicio de succión lentamente para permitir que el refrigerante se descargue en el sistema antes de abrir la válvula de servicio de líquido.

# Instrucciones de Instalación

## Instale el Drenaje de Condensados

El climatizador se entrega con conexiones de drenaje de condensados NPT de 3/4".

Se requiere una bandeja de drenaje secundaria producida en fábrica con una tubería de drenaje hacia el exterior de la edificación en todas las instalaciones sobre un espacio habitable terminado, o en cualquier área que pueda ser dañada por un desbordamiento desde la bandeja de drenaje principal. En algunas localidades, los códigos locales requieren una bandeja de drenaje secundaria para cualquier instalación horizontal. La bandeja de drenaje secundaria deberá poseer una superficie de contacto más grande que el climatizador.

1. Retire los separadores de paneles apropiados para drenajes. Consulte la sección de "Conexiones de las Bandejas de Drenaje". Es posible que deba retirar el ensamble de la bobina interior del gabinete.
2. Determine qué conexión de drenaje se usará y observe las diferencias entre la abertura primaria (verde) y la secundaria (roja). Se brindan los tapones de drenaje para todas las aberturas; retire y descarte los tapones adecuados con una llave de trinquete de 1/2" y verifique que los tapones restantes estén ajustados (2.5 pies libras). Adhiera la tubería de drenaje a la bandeja con uniones de tuberías de PVC roscadas de 3/4". El ajuste manual es adecuado – no ajuste en exceso y no reduzca el tamaño de la tubería.
3. Las conexiones del drenaje secundario se deberán conectar a un sistema de drenaje separado. Conduzca este drenaje a un lugar que esté en cumplimiento con los códigos de instalación locales, donde el drenaje secundario indique que existe un drenaje primario conectado.
4. Instale un colector de 2" en la tubería de drenaje primario tan cerca de la unidad como resulte práctico. Asegúrese de que la parte superior del colector se encuentre debajo de la conexión a la bandeja principal, a fin de permitir que se complete el drenaje de la bandeja.

**NOTA:** Las circulaciones horizontales también deberán contar con la instalación de una ventilación antisifonaje (tubo de subida) delante de la circulación horizontal. Una circulación horizontal extremadamente prolongada podrá requerir una tubería de drenaje de gran tamaño para eliminar el aire retenido.

**NOTA:** No utilice el climatizador sin un colector de drenaje. El drenaje de condensados se encuentra del lado con presión negativa del soplador; por lo tanto, el empuje a través de la tubería de condensados impedirá el drenaje positivo sin un colector apropiado.

5. Enrute la tubería de drenaje sobre la parte exterior o a un drenaje apropiado. Las tuberías de drenaje se deberán instalar de modo que no bloqueen el acceso al servicio técnico sobre el frente del climatizador. Se requiere un espacio libre de 24" para el retiro y acceso al servicio del filtro, bobina o soplador.

**NOTA:** Controle los códigos locales antes de conectar la tubería de drenaje a un sistema de drenaje existente.


6. Aísle las tuberías de drenaje donde la exudación pueda ocasionar daños sobre el agua.

Al completar la instalación, es responsabilidad del instalador asegurar que la bandeja(s) de drenaje está capturando todos los condensados, y que todos los condensados se estén drenando correctamente y no estén quedando en el conducto/ sistema.

## Instale el Drenaje de Condensados (cont.)

1. Vierta varios cuartos de galón de agua en la bandeja de drenaje, de modo que sea suficiente para llenar el colector de drenaje y la tubería.
2. Realice un control para asegurarse de que la bandeja de drenaje está drenando completamente, que no haya pérdidas en las uniones de la tubería de drenaje, y que el agua se esté drenando desde el extremo de la bandeja de drenaje primaria.
3. Corrija cualquier pérdida encontrada.

### Drain Line and Vent Tee

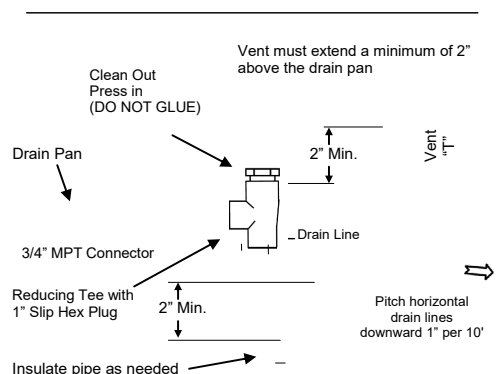

# Instrucciones de Instalación


## Requisitos Eléctricos

| Modelo                                               | Suministro de Corriente | Tamaño recomendado del disyuntor (A) |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| UUY24ZGDAA<br>UUY36ZGDAA<br>UUY48ZGDAA<br>UUY60ZGDAA | 208/230V-1Ph-60Hz       | 15                                   |

## “Cableado del control” al “Cableado eléctrico”


### Uso de un Cable de Cobre del Núcleo Sólido Calibre 18

1. Corte la aislación 1" desde el extremo del cable.
2. Retire el tornillo del bloque terminal, y envuelva el cable alrededor del tornillo.
3. Vuelva a colocar el tornillo y el cable al bloque terminal y ajuste el mismo de forma segura.

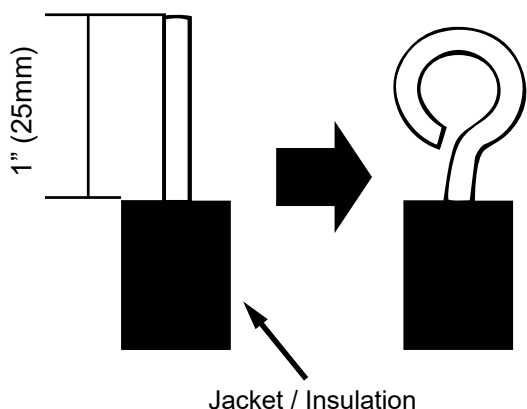


### Cable Trenzado

1. Corte la aislación 3/8" desde el extremo del cable.
2. Asegúrese de que el conector terminal redondeado o dentado posea la calificación para el amperaje de la unidad que se está instalando.
3. Use una herramienta de engaste únicamente para ajustar el conector al cable.
4. Vuelva a colocar el tornillo y el conector al bloque terminal y ajuste el mismo de forma segura.

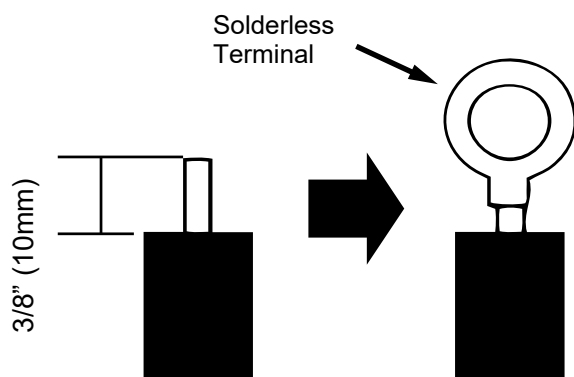

## Conexiones del Cableado

1. Los cables con niveles de voltaje altos y bajos se deberán conducir a través de diferentes anillos de goma de la tapa de la caja eléctrica.
2. A fin de evitar errores de comunicación, mantenga tanta separación como sea posible entre la corriente y el cableado del control.
3. Los cables con niveles de voltaje altos y bajos se deberán asegurar de forma separada. Asegure los primeros con abrazaderas grandes y los últimos con abrazaderas pequeñas.
4. Use los tornillos para ajustar el cableado de alto y bajo voltaje al tablero terminal. Una conexión incorrecta podrá crear riesgos de incendio.
5. Conecte a tierra las unidades conectando el cable a tierra.
6. Todo el cableado deberá cumplir con el código local y nacional.

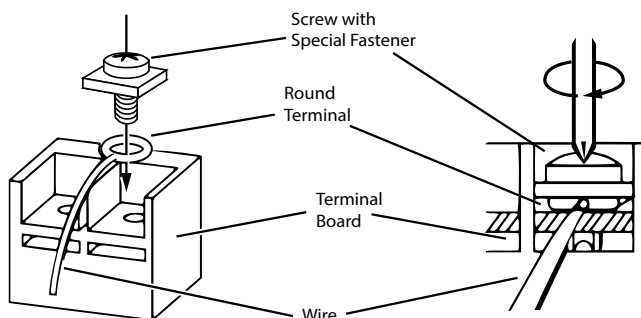

## Sistema de Conductos




### ⚠ PRECAUCIÓN

1. Asegúrese de que el suministro de corriente se encuentre desconectado antes de instalar el kit del calefactor.
2. Se deberá contar con un aliviador de tensión y protección del conductor en la entrada del cable de suministro al gabinete.
3. Use sólo conductores de cobre.
4. La instalación deberá cumplir con el Código Nacional de Electricidad y con otros códigos aplicables.
5. Si este electrodoméstico se instala en un área cerrada, tal como un garaje o lavadero con un electrodoméstico que produzca monóxido de carbono, asegúrese de que el área se encuentre adecuadamente ventilada hacia el exterior.

# Instrucciones de Instalación

## Kit del Calefactor


1. Consulte en la tabla el kit del calefactor correspondiente.
2. Controle que no posea ningún daño físico; no instale un kit de calefactor dañado.
3. Quite el panel de acceso frontal del climatizador.
4. Retire la placa de la tapa del climatizador.
5. Deslice el kit del calefactor en la ranura y asegure la placa con los tornillos retirados previamente.
6. Inserte los conductores de corriente en las orejetas del disyuntor o en los cables pelados rojo y negro (en kits de calefactores sin disyuntor) y ajuste.
7. Conecte el cable a tierra a la orejeta a tierra.
8. Quite el área apropiada de la cubierta plástica del disyuntor en el panel de acceso del controlador de aire. Quite los orificios de acuerdo con el número de instalación real y las posiciones de los disyuntores. Si el disyuntor no está instalado, no golpee los orificios, de lo contrario, puede ocurrir una descarga eléctrica.
9. Reemplace el panel de acceso y controle su funcionamiento.
10. Finalice el cableado de la corriente y del control.

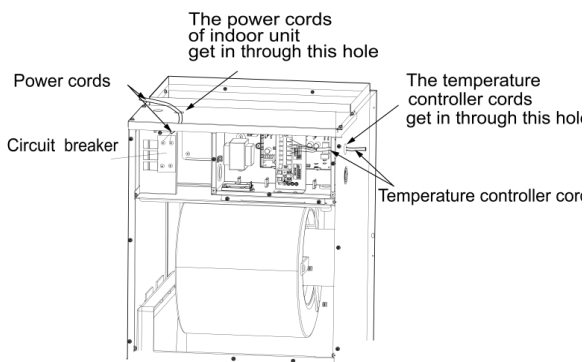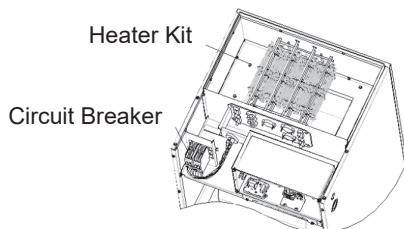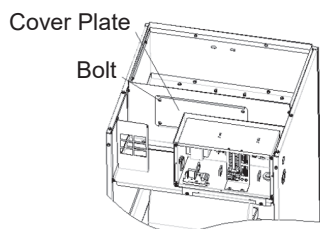


| Nº de Kit | Descripción                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|
| UAZEH08A  | Calefactor de 8kW con disyuntor de 45A          |
| UAZEH15A  | Calefactor de 15kW con disyuntores de 30A y 60A |

## Conexiones Eléctricas


### Connect to 8kw heater Circuit Breaker Air Handler Supply Voltage Wire Connections

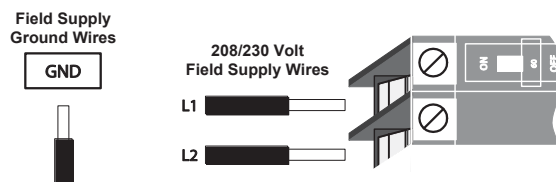

### Connect to 15kw heater Circuit Breaker Air Handler Supply Voltage Wire Connections

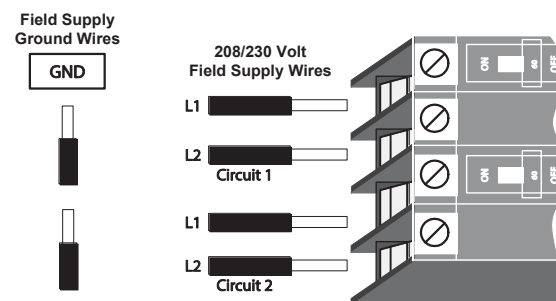

### Connect to Terminal Block Air Handler Supply Voltage Wire Connections

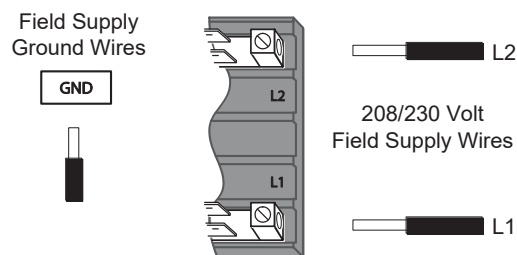


**ATENCIÓN:** Si se trata de un nuevo climatizador y es la primera vez que se instala la calefacción, asegúrese de contar con el cable L1/L2 al disyuntor y luego conecte el mismo al cable a tierra. Use el tamaño de cable adecuado de acuerdo con lo especificado en este manual para ensambles de calefactores de 8K y 15K. Si no se cuenta con un kit de calefacción para instalar, por favor asegúrese de contar con el cable al bloque terminal.

# Instrucciones de Instalación

## Válvula de Expansión Térmica (TXV)

Válvulas de Expansión Instaladas de Fábrica: Las lámparas con sensor se encuentran instaladas de fábrica y están sujetadas a la tubería de succión. Para un rendimiento óptimo, vuelva a adherir y aislar la lámpara en una posición de las 10 o 2 en punto fuera del gabinete hasta la línea de succión principal, a no más de un pie desde la conexión de la tubería de succión. De ser necesario, la lámpara se podrá instalar en una tubería de succión vertical. En esta instancia, la lámpara se deberá colocar delante de cualquier precinto, con la tubería capilar de la lámpara mirando hacia arriba.

### Thermal Expansion Valve (Letter A)

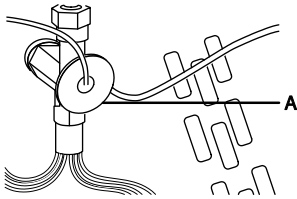

**NOTE:** Some models are equipped with thermo expansion valve and do not require any orifice change.


**NOTA:** La bobina viene precargada con refrigerante R410A. La bobina debe ser evacuada si se cambia la válvula TXV.



# Instrucciones de Instalación

## Indoor Unit - 4/5 ton

### Power

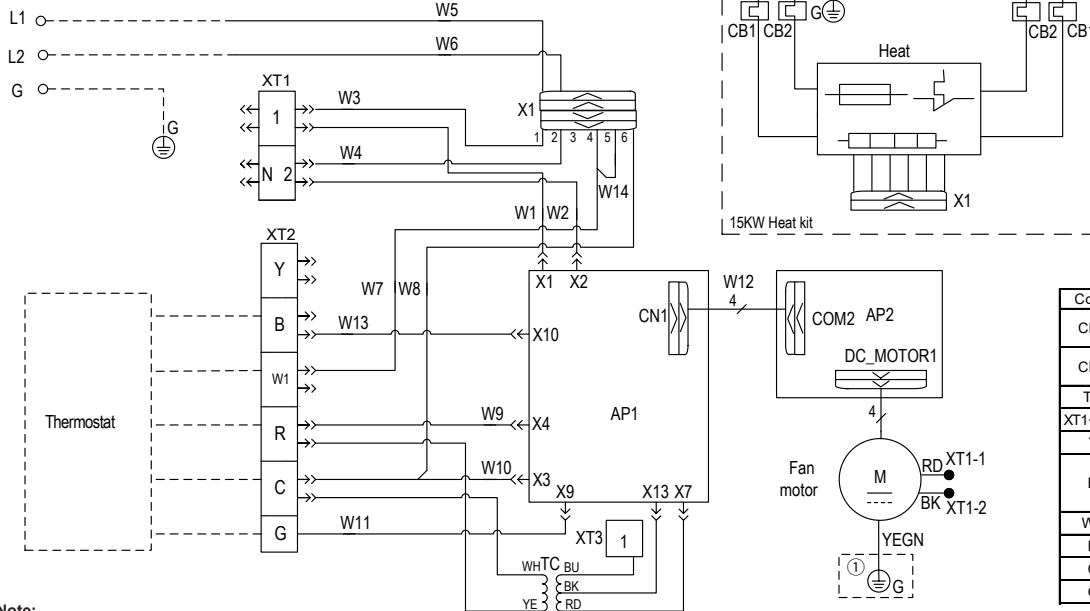

### Note:

1. Please refer to the instruction manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
2. When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the W5(BK) and W6(WH) of X1.
3. When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.
4. The primary input voltage of transformer is defaulted at 230V(BK). When switching the power supply of the complete unit to 208V, connect the primary input voltage of transformer to 208V(BU), which can be realized by exchanging the black wire and the blue wire.
5. ① Only applicable for the unit whose motor is with earthing wire.
6. As for wiring, please refer to the parameters before " / " of MCA and MOP of heat kit on the nameplate for CB1; please refer to parameters after " / " of MCA and MOP for CB2.

| Code    | Name                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| CB1     | Circuit breaker only for 10KW heat kit                       |
| CB2     | Circuit breaker only for 5KW heat kit                        |
| TC      | Transformer                                                  |
| XT1~XT3 | Wiring board                                                 |
| Y       |                                                              |
| B       | 4-way valve control signal, energized under the heating mode |
| W1      | Heater control signal                                        |
| R       | 24V AC power supply                                          |
| C       | 24V common                                                   |
| G       | Indoor unit fan signal                                       |





# Instrucciones de Instalación

## Instrucciones de Ajuste del Flujo de Aire para la Serie Connect

La configuración predeterminada del flujo de aire del manipulador de aire está en la velocidad 1. Puede ajustarse usando el interruptor DIP del tablero de control a una velocidad diferente según la estática del agua (Pa). La instrucción de operación está a continuación:

1. Las configuraciones del interruptor DIP se deberán completar antes de encender la unidad.
2. El interruptor DIP de flujo de aire se indica con un círculo rojo.

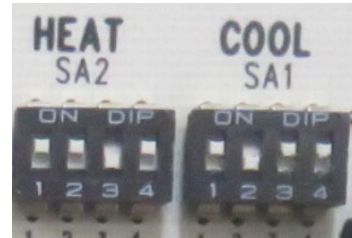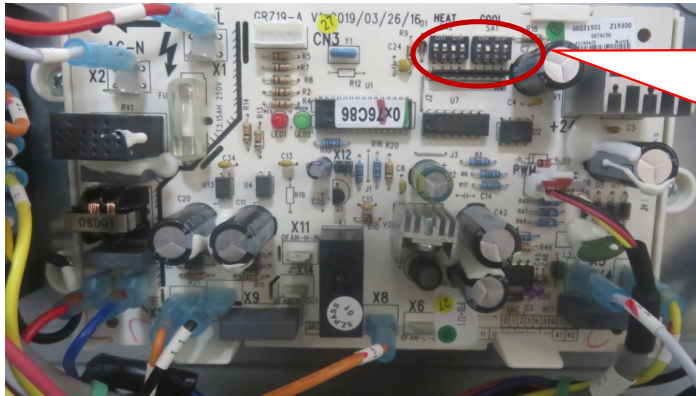

Configuración del interruptor DIP

| Modelo     | Nivel                      | Calor (SA2) |     |     |     | Frio (SA1) |     |     |     |
|------------|----------------------------|-------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| UUY24ZGDAA | Velocidad 1-CFM (L) Défaut | ON          | OFF | ON  | OFF | ON         | OFF | ON  | OFF |
|            | Velocidad 2-CFM (M)        | ON          | OFF | OFF | ON  | ON         | OFF | OFF | ON  |
|            | Velocidad 3-CFM (H)        | ON          | OFF | OFF | OFF | ON         | OFF | OFF | OFF |
| UUY36GDAA  | Velocidad 1-CFM (L) Défaut | ON          | ON  | OFF | ON  | ON         | ON  | OFF | ON  |
|            | Velocidad 2-CFM (M)        | ON          | ON  | OFF | OFF | ON         | ON  | OFF | OFF |
|            | Velocidad 3-CFM (H)        | ON          | OFF | ON  | ON  | ON         | OFF | ON  | ON  |
| UUY48ZGDAA | Velocidad 1-CFM (L) Défaut | OFF         | ON  | OFF | OFF | OFF        | ON  | OFF | OFF |
|            | Velocidad 2-CFM (M)        | OFF         | OFF | ON  | ON  | OFF        | OFF | ON  | ON  |
|            | Velocidad 3-CFM (H)        | OFF         | OFF | ON  | OFF | OFF        | OFF | ON  | OFF |
| UUY60GDAA  | Velocidad 1-CFM (L) Défaut | OFF         | ON  | ON  | ON  | OFF        | ON  | ON  | ON  |
|            | Velocidad 2-CFM (M)        | OFF         | ON  | ON  | OFF | OFF        | ON  | ON  | OFF |
|            | Velocidad 3-CFM (H)        | OFF         | ON  | OFF | ON  | OFF        | ON  | OFF | ON  |

Datos de rendimiento del soplador

| Modelo     | Presión estática - pulgadas W.C. | 0    | 0.1  | 0.15 | 0.2  | 0.3  | 0.4  | 0.5  |
|------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| UUY24ZGDAA | Velocidad 1-CFM (L)              | 1050 | 940  | 910  | 850  | 720  | -    | -    |
|            | Velocidad 2-CFM (M)              | 1200 | 1070 | 1010 | 950  | 820  | 630  | -    |
|            | Velocidad 3-CFM (H)              | 1280 | 1180 | 1130 | 1080 | 970  | 790  | 660  |
| UUY36ZGDAA | Velocidad 1-CFM (L)              | 1230 | 1100 | 1000 | 950  | 900  | -    | -    |
|            | Velocidad 2-CFM (M)              | 1315 | 1230 | 1190 | 1145 | 1050 | 900  | -    |
|            | Velocidad 3-CFM (H)              | 1430 | 1325 | 1275 | 1225 | 1120 | 1050 | 900  |
| Modelo     | Presión estática - pulgadas W.C. | 0    | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  |
| UUY48ZGDAA | Velocidad 1-CFM (L)              | 1650 | 1550 | 1470 | 1320 | 1210 | -    | -    |
|            | Velocidad 2-CFM (M)              | 1830 | 1730 | 1580 | 1500 | 1400 | 1280 | -    |
|            | Velocidad 3-CFM (H)              | 2000 | 1915 | 1810 | 1700 | 1590 | 1480 | 1350 |
| UUY60ZGDAA | Velocidad 1-CFM (L)              | 1850 | 1750 | 1600 | 1540 | 1440 | -    | -    |
|            | Velocidad 2-CFM (M)              | 2020 | 1930 | 1830 | 1730 | 1630 | 1530 | -    |
|            | Velocidad 3-CFM (H)              | 2100 | 2050 | 1950 | 1840 | 1750 | 1640 | 1580 |

# Instrucciones de Instalación

## Control Final

### Prueba del Sistema

Por favor, explíquelo al cliente cómo utilizar el sistema usando el Manual del Propietario, el cual se encuentra con la unidad de interior.

### Explicación del Funcionamiento al Usuario Final

- Usando el Manual del Propietario, explíquelo al usuario final cómo usar el acondicionador de aire/ bomba de calor, (el control remoto, agregar/ retirar filtros de aire, colocar o retirar el control remoto del porta control remoto, métodos de limpieza, precauciones de funcionamiento, etc.).
- Revise las precauciones de uso.
- Recomendamos que el usuario lea las Instrucciones de uso detenidamente.

### Controle los Ítems para la Prueba de Funcionamiento

- ☐ ¿No hay pérdida de gas del conjunto de tuberías?
- ☐ ¿Está el conjunto de tuberías aislado correctamente?
- ☐ ¿Están los cables de conexión de las unidades interior y exterior insertados de manera firme en el bloque terminal?
- ☐ ¿Está el cableado de conexión de la unidad interior y exterior fijo?
- ☐ ¿Está el material condensado drenando correctamente?
- ☐ ¿Está el cable a tierra conectado de forma segura? ¿Está la unidad de interior fijada de forma segura?
- ☐ ¿Es el voltaje de la fuente de alimentación el correcto de acuerdo con el código local?
- ☐ ¿Hay algún ruido extraño?
- ☐ ¿Descendió la temperatura de enfriamiento a entre 20 y 30°F?
- ☐ ¿Es la pantalla de la temperatura ambiente precisa?

## Solución de Problemas

| Problema                                                            | Causas Posibles                                                                                              | Solución                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No es posible encender la unidad.                                   | La unidad no está conectada al tomacorriente.                                                                | Realice la conexión al tomacorriente.                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Bajo voltaje                                                                                                 | Controle que el voltaje del circuito esté dentro del rango de calificación.                                                                                                                                  |
|                                                                     | El fusible está quemado o el disyuntor se desconectó.                                                        | Reemplace el fusible o conecte el disyuntor.                                                                                                                                                                 |
| La unidad funciona pero se detiene de inmediato.                    | La entrada/ salida de aire de la unidad interior están bloqueadas.                                           | Retire cualquier obstáculo.                                                                                                                                                                                  |
| Refrigeración o calefacción anormal.                                | La entrada/ salida de aire de la unidad interior están bloqueadas.                                           | Retire cualquier obstáculo.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | Configuración de temperatura inadecuada.                                                                     | Ajuste la configuración desde el controlador del cableado.                                                                                                                                                   |
|                                                                     | Las puertas o ventanas están abiertas.                                                                       | Cierre las puertas o ventanas.                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | Hay contacto directo con la luz solar.                                                                       | Corra la cortina o persiana.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | Demasiada fuente de calor en la sala.                                                                        | Reduzca la fuente de calor.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | La pantalla del filtro está bloqueada por la suciedad.                                                       | Limpie el filtro.                                                                                                                                                                                            |
| La unidad no funciona.                                              | Cuando la unidad es iniciada inmediatamente después de haber sido apagada.                                   | La sobrecarga del interruptor de protección hace que funcione luego de un retraso de 3 minutos.                                                                                                              |
|                                                                     | Cuando la corriente está activada.                                                                           | Hay una espera de aproximadamente 1 minuto.                                                                                                                                                                  |
| Mist comes from the unit.                                           | Nivel bajo de refrigeración.                                                                                 | El aire interior con alto nivel de humedad se enfría de forma rápida.                                                                                                                                        |
| La unidad está produciendo ruido.                                   | Se escucha un sonido de rotura leve apenas se enciende.                                                      | Es el ruido de iniciación de la válvula de expansión electrónica.                                                                                                                                            |
|                                                                     | Hay un sonido consecutivo al refrigerar.                                                                     | Se trata del sonido del gas refrigerante que circula por la unidad.                                                                                                                                          |
|                                                                     | Se produce sonido cuando la unidad se inicia y se detiene.                                                   | Se trata del sonido del gas refrigerante cuando deja de circular.                                                                                                                                            |
|                                                                     | Hay un sonido suave y consecutivo cuando la unidad está funcionando o luego de su funcionamiento.            | Se trata del sonido de funcionamiento del sistema de drenaje.                                                                                                                                                |
| La unidad sopla polvo.                                              | Cuando la unidad se pone en funcionamiento luego de un período prolongado de inactividad.                    | El polvo de la unidad interior es soplado.                                                                                                                                                                   |
| La unidad produce un olor anormal.                                  | Está en funcionamiento.                                                                                      | El olor de la sala absorbido por la unidad es soplado hacia afuera nuevamente.                                                                                                                               |
| La unidad interior aún está en funcionamiento luego de ser apagada. | Una vez que cada unidad interior reciba la señal de "detención", el ventilador continuará en funcionamiento. | El ventilador interior se podrá configurar en el modo "ON" (Encendido) o "AUTO" (Automático). Bajo el modo "ON" (Encendido), el ventilador interior continuará funcionando luego de que la unidad se apague. |

# Garantía Limitada

Para los modelos de los productos que figuran en el Adjunto 1 (el "Producto"), esta Garantía Estándar Limitada es provista al Dueño Original del Producto:

| Por el período de:                                                           | GE Appliances, a Haier company reemplazarán:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía limitada de piezas de 5 años desde la fecha de compra               | Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o de los materiales de las piezas mecánicas y eléctricas pertenecientes al Producto ("Piezas Defectuosas") durante un período de 5 años desde la Fecha de Compra. Haier le proveerá piezas nuevas o reparadas, o el reemplazo de toda o parte de la unidad, a su propia discreción, a su técnico de instalación con licencia de HVAC. Esta garantía también cubre todos los defectos de fabricación o de los materiales del control de la unidad durante un período de 1 año. El control remoto y el módulo WiFi están cubiertos por 1 año de garantía de accesorios. El sistema sin ductos está cubierto por la garantía estándar. Haier proporcionará un controlador nuevo o renovado, a su exclusivo criterio. |
| Garantía del compresor de 7 años a partir de la fecha de la compra original. | El compresor perteneciente a este producto posee garantía por un período de 7 años desde la Fecha de Compra. Haier le proveerá un compresor nuevo o uno reparado, o el reemplazo de toda o parte de la unidad, a su propia discreción, a su técnico de instalación con licencia de HVAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## CUÁL ES LA FECHA DE COMPRA

La "Fecha de Compra" es la fecha en que la instalación original fue completada y todos los procedimientos de inicio del Producto fueron adecuadamente completados y verificados en la factura del instalador. Si la fecha de instalación no puede ser verificada, entonces la Fecha de Compra será de sesenta (60) días luego de la fecha de fabricación, de acuerdo con lo determinado por el número de serie del Producto. Usted deberá guardar y poder brindar su recibo de venta original entregado por el instalador como prueba de la Fecha de Compra. En una edificación nueva, la Fecha de Compra será la fecha en que el dueño le compró la residencia al constructor.

## QUIÉN ESTÁ CUBIERTO

Ocupado por el dueño: El "Dueño Original" de este producto, lo cual significa el dueño original (y su cónyuge) de la residencia donde el Producto fue originalmente instalado. Sujeto a la ley del estado o provincia donde el Producto fue instalado, esta garantía no es transferible a dueños subsiguientes o si el Producto es trasladado a una residencia diferente luego de su instalación inicial. Ocupado por alguien que no es el dueño: Esta garantía es provista para el Producto 1) instalado en a) construcciones residenciales ocupadas por una familia o varias familias que no son dueñas, o b) aplicaciones comerciales no industriales, (tales como edificios de oficinas, establecimientos minoristas, hoteles/ moteles) donde el Producto no está sujeto a un ambiente con elementos corrosivos o altos niveles de partículas (tales como hollín, aerosoles, humos, grasa), y 2) si el producto es mantenido anualmente por un técnico con licencia de HVAC (se requiere prueba de mantenimiento anual). El "Dueño Original" del producto se refiere al dueño original de la edificación donde el producto fue instalado originalmente. En el caso de construcciones nuevas, quien le compró la edificación al constructor también será considerado un Dueño Original. Esta garantía no es transferible a dueños subsiguientes o si el producto es trasladado a una ubicación diferente luego de la instalación inicial.

## CÓMO ACCEDER AL SERVICIO TÉCNICO

CoComuníquese con su técnico instalador con licencia de HVAC. Toda la instalación y el servicio deberán ser realizados por un técnico con licencia de HVAC. Si no se solicita el servicio de un técnico con licencia de HVAC para la instalación de este Producto, se anulará toda la garantía sobre este Producto.

## ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- Daños por instalación incorrecta.
- Daños en el envío.
- Defectos distintos de la fabricación (es decir, mano de obra o materiales).
- Daño por mal uso, abuso, accidente, alteración, falta de cuidado apropiado y / o mantenimiento regular, o voltaje o corriente eléctrica incorrecta.
- Daños resultantes de inundaciones, incendios, viento, rayos, accidentes o condiciones similares.
- Daños ocasionados por la instalación u otros servicios realizados por un técnico que no sea un técnico de climatización autorizado.
- Mano de obra y servicios relacionados para la reparación o instalación del Producto.
- Un producto comprado en un minorista en línea.
- Daños como resultado de someter el Producto a una atmósfera con corrosivos o altos niveles de partículas (como hollín, aerosoles,

- humos, grasa).
- Un producto vendido y / o instalado fuera de los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Canadá.
- Baterías para el controlador y otros accesorios provistos con el Producto para la instalación (por ejemplo, manguera de plástico).
- Mantenimiento normal, como limpieza de bobinas, limpieza de filtros y lubricación.
- Para el Producto instalado en aplicaciones ocupadas por el propietario, Producto que no ha sido mantenido anualmente por un técnico de HVAC con licencia (se requiere prueba).
- Daños causados por un componente o pieza usada o no aprobada por GE Appliances, una compañía de Haier (por ejemplo, un condensador / manipulador de aire usado y / o no aprobado).
- Los componentes o partes no son provistos por GE Appliances, una empresa de Haier

Grapa tu recibo aquí. Se necesita comprobante de la fecha de compra original para obtener servicio bajo la garantía

# Garantía Limitada

---

---

## GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR REGISTRADA POR 10 AÑOS

---

Todos los "Productos de Interior y Exterior", identificados en el Adjunto 1, registrados por el instalador o el Dueño Original dentro de los 60 días desde la Fecha de Compra recibirán una Garantía Limitada Estándar Registrada, la cual será idéntica a la Garantía Estándar Base, excepto que la Garantía de Piezas Limitada tendrá validez por el término de 10 Años y la Garantía Limitada del Compresor será por un término de 10 años. Cualquier Producto que no sea registrado dentro de los 60 días desde la Fecha de Compra estará sujeto a la Garantía Estándar Base. Algunos estados y provincias no permiten que los términos de las garantías estén sujetos a un registro; en dichos estados y provincias se aplican los términos más prolongados para la Garantía Limitada de Piezas y la Garantía Limitada del Compresor.

---

## ESTA GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

---

La solución provista en esta garantía es exclusiva y es garantizada en lugar de todas las demás soluciones. Esta garantía no cubre daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que esta limitación no se aplique en su caso. Algunos estados y provincias no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que esta limitación no se aplique en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre estados y provincias. Esta garantía cubre las unidades que se encuentran dentro de los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Canadá. Esta garantía es provista por GE Appliances a Haier company, Louisville, KY 40225.

---

## ADJUNTO 1:

---

El producto se define como el producto vendido por GE Appliances, una empresa Haier. El producto contiene 2 subcategorías de productos, productos para interiores y exteriores, que se definen como AUH \*\*, AHY \*\*, UUH \*\*, UUY \*\*\*, UUC \*\*, UUH \*